NEC Express5800シリーズ Express5800/110Ej

2

ハードウェア編

本装置のハードウェアについて説明します。

各部の名称と機能(102ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

設置と接続(110ページ)

本体の設置にふさわしい場所や背面のコネクタへの接続について説明しています。

基本的な操作(115ページ)

電源のONやOFFの方法、およびフロッピーディスクやCD-ROMのセット方法などについて説明しています。

内蔵オプションの取り付け(124ページ)

別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧ください。

ケーブル接続(165ページ)

本体内部のケーブル接続例を示します。背面にあるコネクタへのケーブル接続 については「設置と接続」を参照してください。

システムBIOSのセットアップ (SETUP) (177ページ)

専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法について説明しています。

リセットとクリア(203ページ)

リセットする方法と内部メモリ(CMOS)のクリア方法について説明しています。

割り込みラインとI/Oポートアドレス(207ページ)

I/Oポートアドレスや割り込み設定について説明しています。


RAIDコンフィグレーション(209ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用するための方法について説明しています。

各部の名称と機能

本体の各部の名称を次に示します。

本体前面

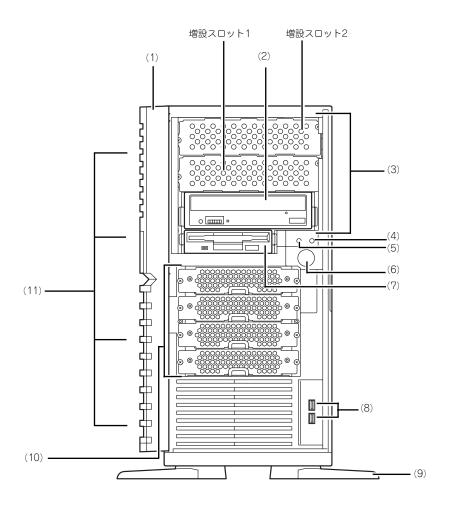

(1) フロントマスク

装置前面を保護するカバー (→130ページ)。

(2) CD-ROMドライブ

セットしたディスクのデータの読み出し(または 書き込み)を行う(→122ページ)。

ドライブには、トレーをイジェクトするための オーブン/クローズボタン、ディスクへのアクセ ス状態を表示するアクセスランブ(アクセス中は オレンシ色に点灯)、トレーを強制的にイジェク トさせるための強制イジェクトホールが装備され ている。

(3) 5.25インチデバイスベイ

幅が5.25インチあるオブションのDATドライブやMOドライブなどを取り付ける場所(→150ページ)。DVD-RAMドライブや内蔵AIT(IDE)を取り付ける場合は、一番下のベイに実装してください。その際にCD-ROMドライブは増設スロット1に移動させてマスタ接続してください。

(4) DISKアクセスランプ (緑色)

本体内蔵のハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯する(\rightarrow 108ページ)。内蔵ハードディスクドライブをオブションボードに接続している場合は装置に添付のLEDケーブルを接接することにより点灯する(\rightarrow 140、142ページ)。

(5) POWER/SLEEPランプ(緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する (→108ページ)。省電力モード中は緑色に点滅する。

(6) POWER/SLEEPスイッチ

本体の電源をON/OFFするスイッチ。一度押すと 緑色に点灯し、ONの状態になる。もう一度押す とOFFの状態になる(→115ページ)。

OSの設定により省電力 (スリープ) の切り替えをする機能を持たせることもできる。設定後、一度押すと、緑色に点滅し、省電力モードになる。もう一度押すと、通常の状態になる (搭載されているオプションボードによっては、機能しないものもある)。

(7) 3.5インチフロッピーディスクドライブ

3.5インチフロッピーディスクを挿入して、データの書き込み/読み出しを行う装置 (→120ページ)。

ドライブには、フロッピーディスクをイジェクトするためのイジェクトボタン、フロッピーディスクへのアクセス状態を表示するアクセスランプ(アクセス中は緑色に点灯)が装備されている。

(8) USBコネクタ

USBインタフェースを持つ装置と接続する。

(9) スタビライザ

装置を安定させるための足。装置を寝かせる場合は閉じることができる(→127ページ)。


(10) ハードディスクドライブベイ

ハードディスクドライブを取り付ける場所(→132ページ)。

(11) リリースタブ (フロントマスク側面に4個)

フロントマスクのロックを解除するタブ (→130 ページ)。フロントマスクを取り外すときに押す。

本体背面

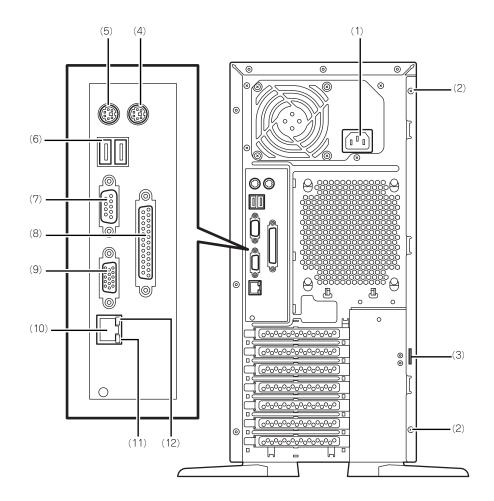

(1) 電源コネクタ


添付の電源コードを接続する (→112ページ)。

(2) 固定ネジ(2個)

左側のサイドカバーを取り外すときに外すネジ (→127ページ)。

(3) 筐体ロック

盗難防止用器具を取り付けることで装置内部の部 品の盗難を防止することができる。

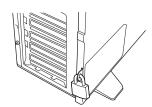

(4) マウスコネクタ

添付のマウスを接続する (→112ページ)。

(5) キーボードコネクタ

添付のキーボードを接続する (→112ページ)。

(6) USBコネクタ

USBインタフェースを持つ装置と接続する (→ 112ページ)。

対応するソフトウェア(ドライバ)が必要です。

(7) シリアルポートコネクタ

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→112ページ)。なお、本体標準のシリアルポートは専用線接続は不可です。

(8) プリンタポートコネクタ

セントロニクスインタフェースを持つプリンタと接続する (→112ページ)。

(9) モニタコネクタ

ディスプレイ装置を接続する (→112ページ)。

(10) LANコネクタ

LAN上のネットワークシステムと接続する 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応の コネクタ (→112ページ)。


(11) 1000/100/10ランプ

LANポートの転送速度を示すランプ (→108ページ)。

(12) LINK/ACTランプ


LANポートのアクセス状態を示すランプ(\rightarrow 108 ページ)。

本体内部

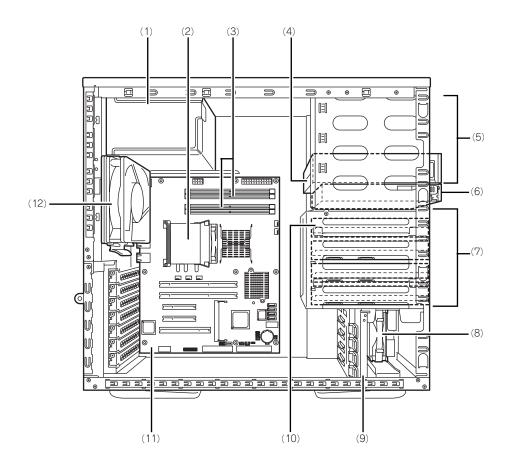

- (1) 電源ユニット
- (2) CPUヒートシンク
- (3) メモリ (DIMM)
- (4) CD-ROMドライブ
- (5) 5.25インチデバイスベイ(下のスロット にCD-ROMドライブを標準装備)
- (6) 3.5インチフロッピーディスクドライブ
- (7) ハードディスクドライブベイ
- (8) 冷却ファン(フロント)
- (9) PCIガイドレール
- (10) 3.5インチハードディスクドライブ (オプ ション)
- (11)マザーボード
- (12)冷却ファン(リア)

マザーボード

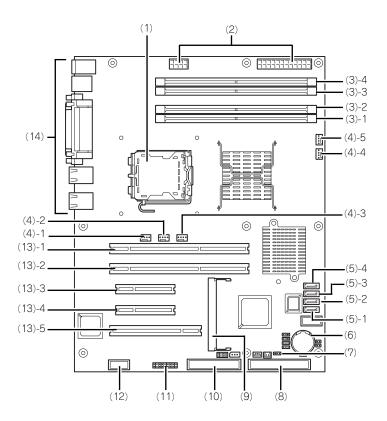



- (1) プロセッサーソケット
- (2) 電源コネクタ
- (3) DIMMソケット (末尾の数字はDIMM番号を示す)
- (4) 冷却ファンコネクタ
 - (4) 1 CPUヒートシンクファン用
 - (4) 2 リアファン用
 - (4)-3 使用しません
 - (4)-4 フロントファン
 - (4)-5 使用しません
- (5) シリアルATAコネクタ(末尾の数字は DIMM番号を示す)
- (6) リチウムバッテリ

- (7) CMOSコンフィグレーションジャンパ
- (8) IDEコネクタ
- (9) RMCコネクタ
- (10) フロッピーディスクドライブコネクタ
- (11)スイッチ/LEDケーブル用コネクタ
- (12) シリアルポートBコネクタ (オプション用)
- (13) PCIボードスロット
 - (13) 1 64-bit/133MHz PCI-X
 - (13) 2 64-bit/133MHz PCI-X
 - (13) 3 PCle x 8
 - (13) 4 PCle x 1(ただしコネクタはx8)
 - (13) 5 32-bit/33MHz
- (14) 外部接続コネクタ

ランプ表示

本体のランプの表示とその意味は次のとおりです。

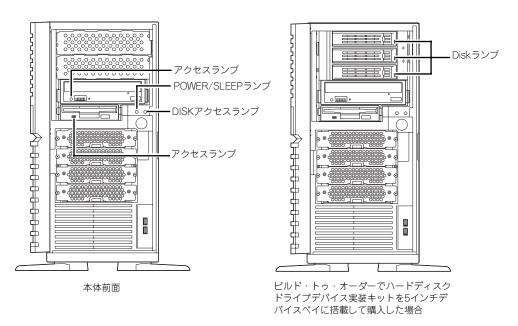

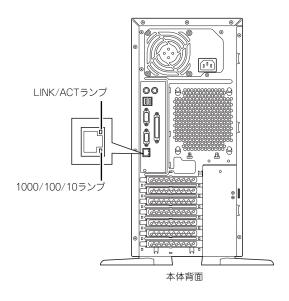

POWER/SLEEPランプ

本体の電源がONの間、緑色に点灯します。またシステムが省電力モードに切り替わるとランプが緑色に点滅します。省電力モードは本体のPOWER/SLEEPスイッチを押すと起動します。また、OSによっては一定時間以上、操作しないと自動的に省電力モードに切り替わるよう設定したり、OSのコマンドによって省電力モードに切り替えたりすることもできます(オプションボードによっては機能しないものもあります)。POWER/SLEEPスイッチを押すと元に戻ります。

DISKアクセスランプ

DISKアクセスランプは本体内部のハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に 点灯します。フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブのアクセスランプは、それぞれにセットされているディスクやCD-ROMにアクセスしているときに点灯します。

LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とHUBに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている間、点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信を行っているときに点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

1000/100/10ランプ


標準装備のLANポートは、1000BASE-T (1Gbps) と100BASE-TX (100Mbps)、10BASE-T (10Mbps) をサポートしています。

このランプは、ネットワークポートの通信モードがどのネットワークインタフェースで動作されているかを示します。 橙色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作していることを、緑色に点灯しているときは100BASE-TXで動作していることを示します。 消灯しているときは、10BASE-Tで動作していることを示します。

Diskランプ

ビルド・トゥ・オーダーで5インチデバイスの取り付けスロットを2つ持った5インチベイを搭載したモデルの場合、そのスロットにSCSIホットプラグに対応した専用のハードディスクドライブを3台搭載できるHDDケージを取り付けることができます。

搭載するハードディスクドライブにはランプが1つ付いています。その表示と機能は次のとおりです。

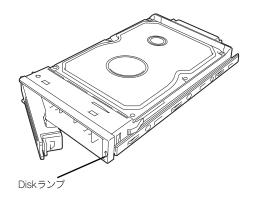

● 緑色に点灯・点滅

ハードディスクドライブに電源が供給されていることを示します。点滅でディスクへの アクセスが行われていることを示します。

● アンバー色に点灯

ハードディスクドライブが故障していることを示します。



ディスクアレイ(RAID1、RAID5)を構成している場合は、1台のハードディスクドライブが故障しても運用を続けることができますが早急にディスクを交換して、再構築(リビルド)を行うことをお勧めします(ディスクの交換はホットスワップで行えます)。

アンバー色にゆっくりと点滅

ハードディスクドライブの再構築(リビルド)中であることを示します(故障ではありません)。ディスクアレイ構成で、故障したハードディスクドライブを交換すると自動的にデータのリビルドを行います(オートリビルド機能)。

リビルドを終了するとランプは緑色に点灯します。リビルドに失敗するとランプがアン バー色に点灯します。



リビルド中に本体の電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起動してからハードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してください。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注意事項を守ってください。

- 電源をOFFにしないでください(いったん電源をOFFにするとオートリビルドは起動しません)。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90秒以上あけてください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブが存在する場合は、ハード ディスクドライブの交換は行わないでください。

設置と接続

本体の設置と接続について説明します。

設置




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。


- 一人で持ち上げない
- 指定以外の場所に設置・保管しない

本体の設置にふさわしい場所は次のとおりです。

本体をしっかりと持ち、ゆっくりと静かに設置場所に置いてください。

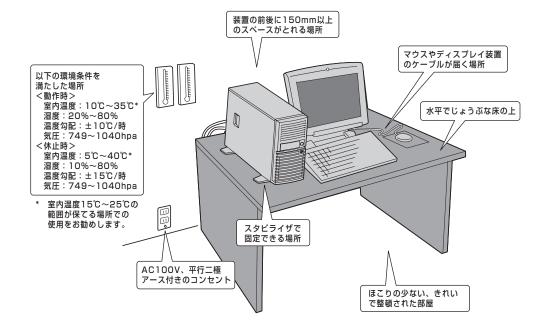

次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所に本体を設置すると、誤動作の原因となります。

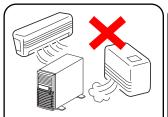


温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)。



強い振動の発生する場所。



腐食性ガスの発生する場所(大気中に硫黄の蒸気が発生する環境下など)、薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。

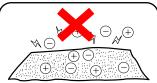


帯電防止加工が施されていない じゅうたんを敷いた場所。



物の落下が考えられる場所。



電源コードまたはインタフェー スケーブルを足で踏んだり、 引っ掛けたりするおそれのある 場所。

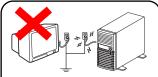

本装置の電源コードを他の接地線 (特に大電力を消費する装置など)と共用しているコンセントに接続しなければならない場所。



強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く。

電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生する装置の近くには設置しないでください。(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください。)

続 接

本体と周辺装置を接続します。本体の背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが 用意されています。次の図は標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示しま す。周辺装置を接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつ なげます。

漁警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

ぬれた手で電源プラグを持たない

/ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 指定以外のコンセントに差し込まない
- たこ足配線にしない 中途半端に差し込まない
 - 指定以外の電源コードを使わない
 - 電源コードを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをし ない
 - 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない




インタフェースケーブル

インタフェースケーブルを接続してから電源コードを接続します。

東の重要


- 本体、および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- サードパーティの周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置を使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には使用できないものもあります。
- 必要に応じてケーブルストッパを取り付けてケーブルを固定してください。キーボード/マウスやPCIスロットに増設したボードに接続したケーブル(LANケーブルなど)の着脱を防止するため効果があります(ケーブルストッパは本体内部で固定されています)。
- 回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。
- 本体標準のシリアルポートは専用線接続は不可です。
- ここで説明していないコネクタは未使用コネクタです。何も接続しない でください。

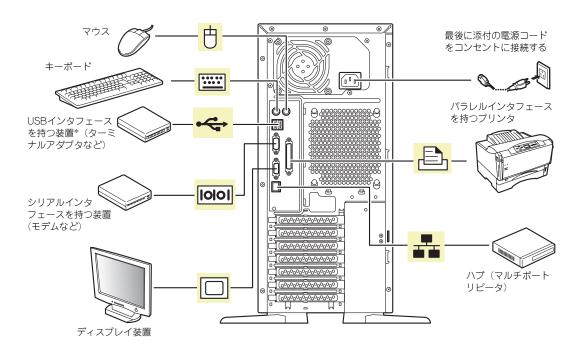

* 対応するドライバが必要です。


電源コード

添付の電源コードを接続します。

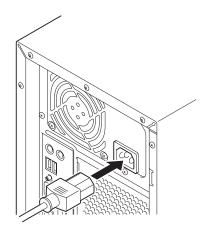



● 本体の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの 背面にあるサービスコンセントに接続します。 詳しくはUPSに添付の説明書をご覧ください。

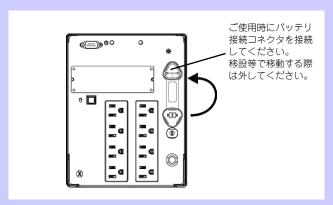

本体の電源コードを接続したUPSによって、UPSからの電源供給と本体のON/OFFを連動(リンク)させるためにBIOSの設定変更が必要となる場合があります。

BIOSセットアップユーティリティの「Server」 - 「AC-LINK」を選択し、適切なパラメータ値に変更してください。詳しくは195ページを参照してください。

基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。

電源のON

本体の電源は前面にあるPOWER/SLEEPスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。



電源をOFFにした後、再度電源をONにする時には、10秒ほど経ってから電源 をONにしてください。

- 1. フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていないことを確認 する。
- 2. ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源をONにする。




無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置に電源コードを接続している場合 は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

3. 本体前面にあるPOWER/SLEEP スイッチを押す。

> 本体前面および背面のPOWER/ SLEEPランプが緑色に点灯し、し ばらくするとディスプレイ装置の 画面には「NECロゴ」が表示され ます。

> 「NEC」ロゴを表示している間、自 己診断プログラム(POST)を実 行してハードウェアの診断をしま す。詳しくはこの後の「POSTの チェック」をご覧ください。POST を完了するとOSが起動します。ロ グオン画面でユーザー名とパス ワードを入力すれば使用できる状 態になります。

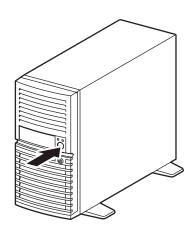



POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。 278ページを参照してください。

POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、マザーボード内に記録されている自己診断機能です。 POSTは本体の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリモジュール、CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。(<Esc>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。)





BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を表示させることができます。SETUPユーティリティの「Advanced」メニューにある「Boot-time Diagnostic Screen」の設定を「Enabled」に切り替えてください(187ページ参照)。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順を追って説明します。



- POSTの実行中に電源をOFFにしないでください。
- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにしてください。
- システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」 とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取 り付けたオブションのボードのBIOSが要求しているためのものです。 オブションのマニュアルにある説明を確認してから何かキーを押してく ださい。
- オプションのPCIボードの取り付け/取り外しをしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けたボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTをいったん停止することがあります。
 - この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設定できます。
- 1. 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。ディスプレイ装置の画面左上に基本メモリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージが表示されます。本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート)した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。

- 2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載しているCPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。
- 3. しばらくすると、マザーボードにあるBIOSセットアップユーティリティ「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to boot from Network

使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。 設定方法やパラメータの機能については、177ページを参照してください。

SETUPを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

4. 本体標準装備のシリアルATAインタフェースを使用したハードディスクドライブ のディスクアレイ機能を有効にしている場合は、次のメッセージが表示されます。

Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility!

ここで<Ctrl>キーと<A>キーを押すとハードディスクドライブのRAIDを構築するためのユーティリティが起動します。設定値やユーティリティの詳細については209ページを参照してください。

5. 続いて本体にオプションのSCSIコントローラボードなどの専用のBIOSを持ったコントローラを搭載している場合は、BIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

<例: SCSI BIOSセットアップユーティリティの場合>

Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility!

ここで<Ctrl>キーと<A>キーを押すとユーティリティが起動します。SCSI機器の設定値やユーティリティの詳細についてはボードに添付の説明書を参照してください。

ユーティリティを使用しなければならない例としては次のような場合があります。

- 5.25インチデバイスベイにSCSI機器を取り付けた場合
- 外付けSCSI機器を接続した場合
- 本体内部のSCSI機器の接続を変更した場合
- 6. オプションボードに接続している機器の情報などを画面に表示します。
- 7. BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、 POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとシステムを起動できなくなります。この場合は、本体の電源をOFFにしてから、約10秒ほど時間をあけてONにしてください。



8. POSTを終了するとOSを起動します。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッセージとエラーを通知するビープ音のパターンの一覧や原因、その対処方法については、「運用・保守編」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてく ださい。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSに添付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。


- 1. OSのシャットダウンをする。
- 2. POWER/SLEEPランプが消灯したことを確認する。
- 3. 周辺機器の電源をOFFにする。

省電力モードの起動

ACPIモードに対応したOSを使用している場合、電力をほとんど使用しない状態(スタンバイ状態)にすることができます。

OSのシャットダウンメニューからスタンバイを選択するか、POWER/SLEEPスイッチの設定を電源オフからスタンバイに変更した場合はPOWER/SLEEPスイッチを押すとスタンバイ状態になります(POWER/SLEEPランプが点滅します)。

スタンパイ状態になってもメモリの内容やそれまでの作業の状態は保持されています。 POWER/SLEEPスイッチをもう一度押すとスタンパイ状態は解除されます。

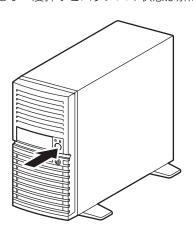



省電力モードへの移行、または省電力モードからの復帰方法については、Windows Server 2003/Windows 2000の設定によって異なります。また、省電力モード中の動作レベルは、Windows Server 2003/Windows 2000の設定に依存します。



省電力モードへの移行、または省電力モード中にシステムを変更しないでください。省電力モードから復帰する際に元の状態に復帰できない場合があります。

フロッピーディスクドライブ

本体前面にフロッピーディスクを使ったデータの読み出し(リード)・保存(ライト)を行うことのできる3.5インチフロッピーディスクドライブが搭載されています。

3.5インチの2HDフロッピーディスク(1.44Mバイト)と2DDフロッピーディスク(720Kバイト)を使用することができます。

フロッピーディスクのセット/取り出し

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットする前に本体の電源がON (POWERランプ点灯) になっていることを確認してください。

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに完全に押し込むと「カチッ」と音がして、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンが少し飛び出します。

イジェクトボタンを押すとセットしたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出せます。




- フォーマットされていないフロッピーディスクをセットすると、ディスクの内容を読めないことを知らせるメッセージやフォーマットを要求するメッセージが表示されます。OSに添付の説明書を参照してフロッピーディスクをフォーマットしてください。
- フロッピーディスクをセットした後に本体の電源をONにしたり、再起動するとフロッピーディスクから起動します。フロッピーディスク内にシステムがないと起動できません。
- フロッピーディスクアクセスランプが消灯していることを確認してから フロッピーディスクを取り出してください。アクセスランプが点灯中に 取り出すとデータが破壊されるおそれがあります。

フロッピーディスクの取り扱いについて

フロッピーディスクは、データを保存する大切なものです。またその構造は非常にデリケート にできていますので、次の点に注意して取り扱ってください。

- フロッピーディスクドライブにはていねいに奥まで挿入してください。
- ラベルは正しい位置に貼り付けてください。
- 鉛筆やボールペンで直接フロッピーディスクに書き込んだりしないでください。
- シャッタを開けないでください。
- ゴミやほこりの多いところでは使用しないでください。
- フロッピーディスクの上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- たばこの煙に当たるところには置かないでください。
- 水などの液体の近くや薬品の近くには置かないでください。
- 磁石など磁気を帯びたものを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、落としたりしないでください。

- 磁気やほこりから保護できる専用の収納ケースに保管してください。
- フロッピーディスクは、保存している内容を誤って消すことのないようにライトプロテ クト(書き込み禁止)ができるようになっています。ライトプロテクトされているフ ロッピーディスクは、読み出しはできますが、ディスクのフォーマットやデータの書き 込みができません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、書き込み時以外 はライトプロテクトをしておくようお勧めします。3.5インチフロッピーディスクのラ イトプロテクトは、ディスク裏面のライトプロテクトスイッチで行います。

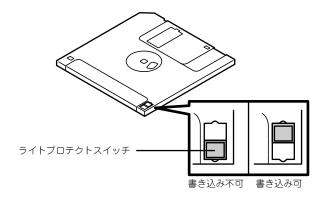

フロッピーディスクは、とてもデリケートな記憶媒体です。ほこりや温度変化によって データが失われることがあります。また、オペレータの操作ミスや装置自身の故障など によってもデータを失う場合があります。このような場合を考えて、万一に備えて大切 なデータは定期的にバックアップをとっておくことをお勧めします。(本体に添付され ているフロッピーディスクは必ずバックアップをとってください。)

CD-ROMドライブ

本体前面にCD-ROMドライブがあります。CD-ROMドライブはCD-ROM(読み出し専用のコンパクトディスク)のデータを読むための装置です。CD-ROMはフロッピーディスクと比較して、大量のデータを高速に読み出すことができます。

/ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

● CD-ROMドライブのトレーを引き出したまま放置しない

ディスクのセット/取り出し

- 1. 本体の電源がON(POWER/SLEEPランプ点灯)になっていることを確認する。
- 2. CD-ROMドライブ前面のオープン/クローズボタンを押す。

トレーが出てきます。

- 3. ディスクの文字が印刷されている面を上に向けてトレーの上に静かに確実に置く。
- 4. オープン/クローズボタンを押すか、トレーの前面を軽く押す。

トレーは自動的にドライブ内にセットされます。



ディスクのセット後、ドライブの駆動音が大きく聞こえるときは、再度ディス クをセットし直してください。

ディスクの取り出しは、ディスクをセットするときと同じようにオープン/クローズボタンを押してトレーをイジェクトし、トレーから取り出します(アクセスランプがオレンジ色に点灯しているときは、ディスクにアクセスしていることを示します。この間、オープン/クローズボタンは機能しません)。


OSによってはOSからトレーをイジェクトすることもできます。 ディスクを取り出したらトレーを元に戻してください。

ディスクが取り出せない場合の手順

オープン/クローズボタンを押してもディスクを取り出せない場合は、次の手順に従って取り出します。

1. POWER/SLEEPスイッチを押して本体の電源をOFF (POWER/SLEEPランプ消灯) にする。

 直径約1.2mm、長さ約100mm の金属製のピン(太めのゼムク リップを引き伸ばして代用でき る)をCD-ROMドライブのフロ ントパネルにある強制イジェクト ホールに差し込んで、トレーが出 てくるまでゆっくりと押す。

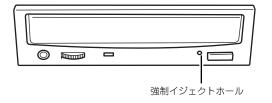

強制イジェクトホールの位置はド ライブのタイプによって異なる場 合があります。



- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. ディスクを取り出す。
- 5. トレーを押して元に戻す。

ディスクの取り扱い

セットするディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- 本装置は、CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- ディスクを落とさないでください。
- ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- ◆ 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスクに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、CD専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

内蔵オプションの取り付け

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります
- ハードウェア構成を変更した場合も、必ずEXPRESSBUILDERを使っ てシステムをアップデートしてください(57ページまたは90ページを

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ ()

⚠ 警告











装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

/ 注意





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意

静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け・取り外しの際は静電 気による製品の故障に十分注意してください。

リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。


部品の取り扱い

- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。


取り付け/取り外しの準備

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しの準備をします。

1. OSからシャットダウン処理をす るかPOWER/SLEEPスイッチを 押して本体の電源をOFF (POWER/SLEEPランプ消灯) にする。

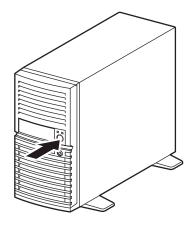

2. 本体の電源コードをコンセントお よび本体の電源コネクタから抜 <。

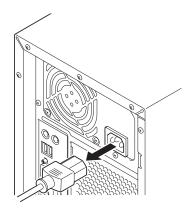

3. 本体背面に接続しているケーブルをすべて取り外す。

取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。


レフトサイドカバー

本体にオプションを取り付ける(または取り外す)ときはレフトサイドカバーを取り外します。


取り外し

次の手順に従ってレフトサイドカバーを取り外します。

- 1. 「取り付け/取り外しの準備」を参照して取り外しの準備をする。
- 2. 筐体ロックに錠をしている場合 は、錠を取り外す。

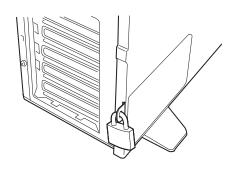


3. 本体の底面についているスタビラ イザ(4個)を内側に折りたた む。

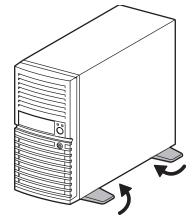


4. 右側のカバーが底面を向くように して本体を横置きにする。


> ゆっくりと静かに倒してくださ (10

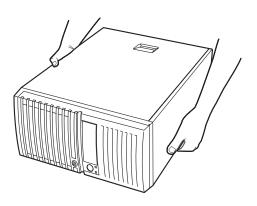

5. 右図を参照してネジ(2本)を取 り外す。

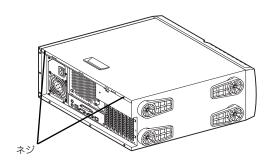


6. レフトサイドカバーをしっかり 持って取り外す。

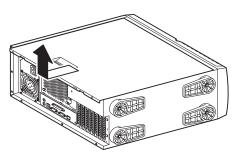

取り付け

サイドカバーは「取り外し」と逆の手順で取り付けることができます。


サイドカバーの上下にあるフックが本体のフレームにある穴に確実に差し込まれていること を確認してください。また、本体前面にスライドしてカバーを取り付けるときにも、サイドカ バー前面側にあるフックが本体のフレームに引っ掛かっていることを確認してください。フ レームに引っ掛かっていないとカバーを確実に取り付けることができません。

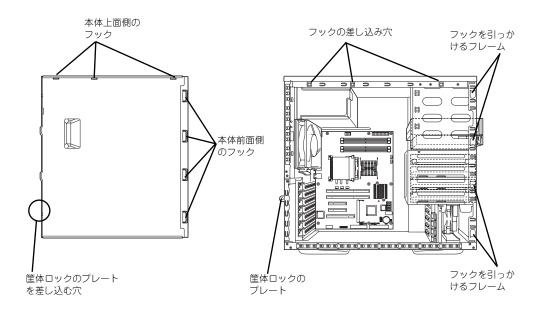

レフトサイドカバーの裏側

本体のフレーム

最後に取り外しの際に外したネジ(2本)でレフトサイドカバーを取り付けます。

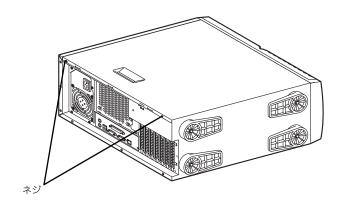


フロントマスク

ハードディスクドライブや5.25インチデバイスを取り付ける(または取り外す)ときはフロ ントマスクを取り外します。

取り外し

次の手順に従ってフロントマスクを取り外します。


- 1. 126ページを参照して取り外しの準備をする。
- 2. 127ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
- 3. フロントマスクの左側にあるリ リースタブ(4カ所)を引き、タ ブが本体のフレームから外れる程 度に前面に少し引っ張る。

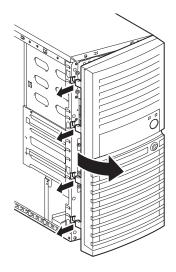




前面に引っぱりすぎるとフロントマスクの右側を固定しているフックを破損 してしまいます。少しだけ引き出してください。

4. フロントマスクを右へスライドさ せ、本体右側のフレームに引っか かっているタブを外して本体から 取り外す。

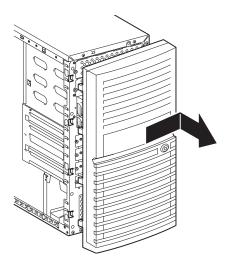

取り付け

フロントマスクは「取り外し」の逆の手順で取り付けることができます。フロントマスクの右 側にある4つのタブを本体前面の穴に差し込んでから左側を本体に向けて押し、リリースタブ でロックしてください。

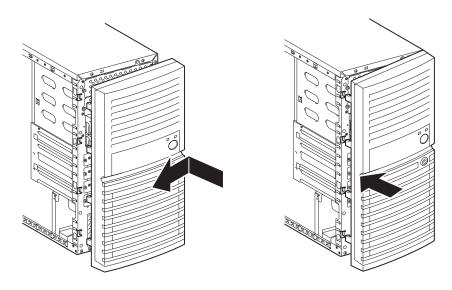

3.5インチハードディスクドライブ


本体の内部には、ハードディスクドライブを最大4台取り付けることができます。




- 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブを取り付けるとハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。
- SATAハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、 2台1組で構成されるRAIDドライブのいずれかで使用することができます。Linux OSをご使用の場合はご使用のディストリビューションにより、単一のハードディスクドライブ構成での使用に制限事項があります。詳細は「Express5800/Linuxインストール代行サービス説明書」を参照してください。

モデルによって搭載されているハードディスクドライブのタイプが異なります。

<SCSIハードディスクドライブ搭載の場合>

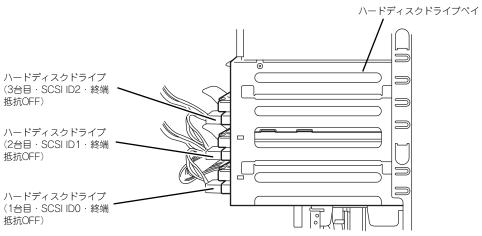

<SATAハードディスクドライブ搭載の場合>

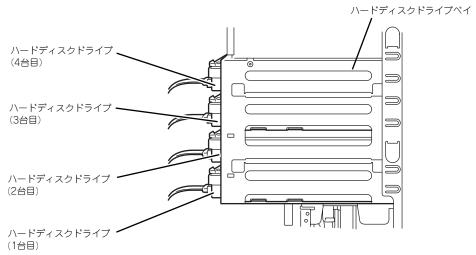

取り付け

次の手順に従って3.5インチハードディスクドライブを取り付けます。

1. 取り付け前にハードディスクドライブに添付の説明書を参照してハードディスクドライブの設定をする。


〈SCSIハードディスクドライブ*¹搭載の場合〉

増設台数	設 定	取り付けるベイの位置
1台目* ²	ID0	最下段
2台目*2	ID1	下から2段目
3台目*2	ID2	下から3段目

- *1 SCSIディスクを搭載するにはオプションのSCSIコントローラまたはRAIDコントローラが必要。
- *2 終端抵抗の設定があるディスクは必ずOFFに設定してください。


〈SATAハードディスクドライブ搭載の場合〉

増設台数	取り付けるベイの位置	接続するマザーボードの シリアル ATA コネクタ
1台目	最下段	シリアル ATA コネクタ 1
2 台目	下から2段目	シリアル ATA コネクタ 2
3 台目	下から3 段目	シリアル ATA コネクタ 3
4 台目	最上段	シリアル ATA コネクタ 4

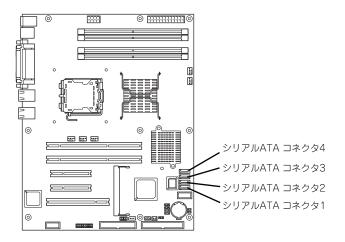


2. 126ページを参照して取り外しの準備をする。


3. 127ページを参照してレフトサ イドカバーを取り外し、フロント マスクを開く。

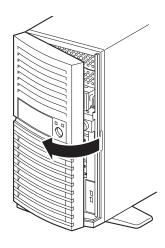


- 4. ハードディスクドライブをすでに搭載している場合は、ハードディスクドライブに 接続しているインタフェースケーブルと電源ケーブルを外す。
- 5. 本体前面からドライブキャリアを 固定しているネジ2本を外す。

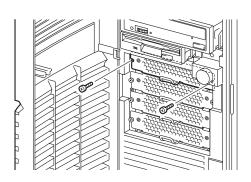


6. つまみを持ち、ドライブキャリア を引き抜く。

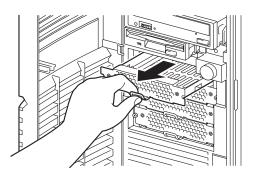

7. ハードディスクドライブを平らな 場所に置き、ドライブキャリアを かぶせるように乗せる。

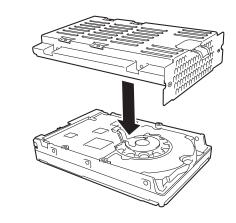


8. ネジ穴を合わせてネジ(左右2本 ずつ) でハードディスクドライブ をドライブキャリアに固定する。

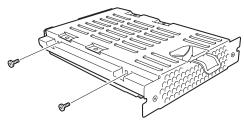



| | ハードディスクドライブを固定するネジは、ハードディスクドライブ添付のネ 重要 ジを使用してください。必要以上に長さのあるネジを使用するとハードディス クドライブを破損するおそれがあります。

9. つまみを持って、ドライブキャリ アを装置に取り付けネジ2本で固 定する。

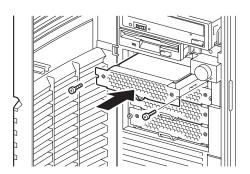


10. ケーブルを接続する。


詳しくは、この後の「ケーブル接続」を参照してください。



● SCSIインタフェースケーブルや電源ケーブルにキャップがされていた場合は取り外してください(取り外したキャップは大切に保管してください)。また、使用しない電源コネクタにはキャップをし、リピートタイで束ねてください。

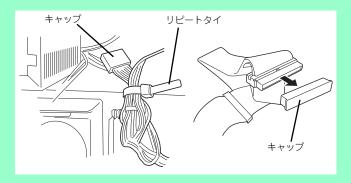

● SCSIハードディスクドライブのSCSIケーブルにある終端抵抗はじゃま にならないように配置してください。

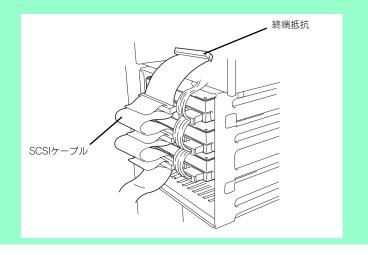

- 11. 本体を組み立てる。
- 12. BIOSセットアップユーティリティを起動して、BIOSからハードディスクドライブが正しく認識されていることを確認する(177ページ)。

取り外し

ハードディスクドライブは次の手順で取り外すことができます。

重要

ハードディスクドライブ内のデータについて

取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例 えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないよ うにお客様の責任において確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティング システムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見 えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたまま の状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェ アにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償) またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強く お勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店ま たは保守サービス会社にお問い合わせください。


- 1. 126ページを参照して取り外しの準備をする。
- 2. 127ページを参照してレフトサイドカバーを取り外し、フロントマスクを開く。
- 「取り付け」の手順5~6を参照してドライブキャリアを取り出す。 3.
- 4. 「取り付け」の手順8を参照してハードディスクドライブを取り出す。
- 5. 本体を組み立てる。

PCIボード

本体には、PCIボードを取り付けることのできるスロットを5つ用意しています。



- PCIボードは静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に対する注意については、125ページで説明しています。
- ロングボードはPCI #5のみに搭載できます。また、実装する際には、 マザーボード上の部品に接触しないよう、注意して実装してください。

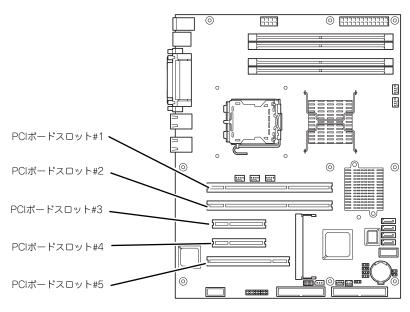

マザーボード

オプションデバイスと取り付けスロット一覧

			PCI-X#1	PCI-X#2	PCIe#3	PCIe#4	PCI#5	
		スロット	_	bit/ MHz	x8 レーン	x1 レーン	32-bit/ 33MHz	
型名	製品名	スロットサイズ	Full-height					備考
		電圧	3.3V		x8ソケット		5V	
		搭載可能な ボードサイズ*	ショ		-	_	ロング	
N8103-65	SCSI コントロ-	ーラ	0	0	_	ı	0	最大2枚搭載可能
N8103-95	SCSIコントローラ		0	0	_	ı	_	
N8103-75	SCSIコントローラ		0	0	_	1	_	
N8103-80	ディスクアレイコントローラ		0	0	_	ı	_	いずれかのボードを 1 枚搭載可能 インタフェースの異な
N8103-89	SATA ディスクアレイコントローラ		0	0	_	-	0	るハードディスクドラ イブの混在は不可
N8103-93	増設パッテリ (SATA)		0	0	_	-	0	N8103-89用増設 バッテリ
N8104-101	高速回線ボード		0	0	_	-	0	
N8104-102	高速多回線ボード		_	-	_	-	0	
N8104-103	1000BASE-T 接続ボード		0	0	_	-	-	いずれか1枚(AFT 時は見じず、いた見
N8104-112	1000BASE-SX 接続ボード		0	0	_	-	-	時は同じボードを最 大2枚)搭載可能
N8104-113	1000BASE-T 接続ボード		0	0	_	-	-	
N8104-111	100BASE-TX 接続ボード		0	0	_	-	0	
N8104-86	100BASE-TX 接続ボード		0	0	_	_	_	
N8104-114	1000BASE-T 接続ボード		_	_	0	0	_	
N8104-94	4回線音声・FAX 処理ボード		_	_	_	_	0	
N8104-95	4回線音声処理ボード		_	_	_	-	0	
N8104-96	12 回線対応音声処理ボード		_	_	_	-	0	
N8117-01	増設 RS 232C コネクタキット		_	_	0	0	0	リモートマネージメ ントカード実装時に おいてシリアルコン ソール接続する場合 に必須

[○] 搭載可能 一 搭載不可


^{*} ボードの奥行きサイズ。173.1mmまで(ショートサイズ)、312mmまで(ロングサイズ)。
* ブートさせるPCIボードを実装する場合は、必ずPCI#1に実装してください。

RAIDコントローラの取り付けについて


以下のRAID コントローラをインストールするために検討すべきことを記載します。詳しくは RAIDコントローラに添付の説明書を参照してください。

N8103-89 : SATA ディスクアレイコントローラ N8103-80 : SCSI ディスクアレイコントローラ


- インストールするRAIDコントローラの仕様にあったハードディスクドライブとケーブルを用意してください。
- ハードディスクドライブのIDや終端設定を正しく設定してしてください。
- 構築するRAID (Redundant Arrays of Inexpensive[Independent] Disks) レベルで必要となる台数分のハードディスクドライブを用意してください。
- ディスクアレイ構成に変更する場合や、RAIDを変更する場合は、ハードディスクドライブを初期化します。ディスクアレイとして使用するハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップを別のハードディスクドライブにとってからボードの取り付けやディスクアレイの構築を行ってください。
- ディスクアレイとして使用するハードディスクドライブはパックごとにディスク回転速度と容量が同じハードディスクドライブを使用してください。
- ディスクアレイを構成すると、ディスクの信頼性が向上するかわりにディスクアレイを 構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなり ます。
- ディスクアレイコントローラボードを交換する場合はディスクアレイの構成情報 (コンフィグレーション情報) をディスクアレイコントローラボードにリストアしてください。リストアはコンフィグレーションユーティリティを使用します。詳しくは、「ソフトウェア編」を参照してください。
- RAIDコントローラボードに接続したハードディスクドライブのアクセス状態を装置前面のDISKアクセスランプで表示させる場合は、装置に添付のLEDケーブルをマザーボード上のLEDコネクタとRAIDコントローラボード上のコネクタに接続してください(詳しくはRAIDコントローラに添付の説明書を参照してください)。
- ブートさせるPCIボードを実装する場合は、必ずPCI#1に実装してください。

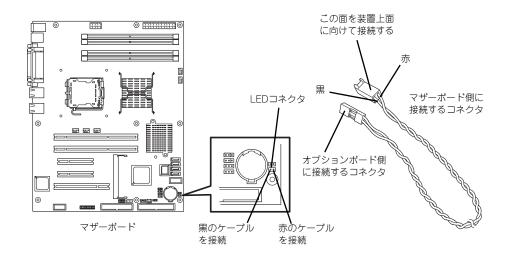

- N8103-89

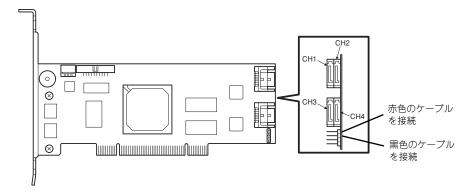

- N8103-80

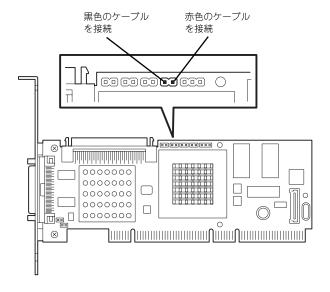


● RAIDの構築は適切なRAIDコンフィグレーションユーティリティを使用してください。


SCSIコントローラの取り付けについて

N8103-/65/75/95 SCSIコントローラを取り付け、SCSIハードディスクドライブを内蔵する場合は以下のことについて考慮してください。詳しくはSCSIコントローラに添付の説明書を参照してください。


- インストールするSCSIコントローラの仕様にあったハードディスクドライブ(最大3 台)とケーブルを用意すること。
- ハードディスクドライブのIDや終端設定を正しく設定してしてください。
- このボードの最大出力は5Vです。
- SCSIコントローラボードにOSがインストールされたハードディスクドライブを接続する場合は、番号の小さいPCIスロットから順番に取り付けてください。 ブートさせるPCIボードを実装する場合は、必ずPCI#1に実装してください。
- SCSIコントローラボードに接続したハードディスクドライブのアクセス状態を装置前面のDISKアクセスランプで表示させる場合は、装置に添付のLEDケーブルをマザーボード上のLEDコネクタとSCSIコントローラボード上のコネクタに接続してください。

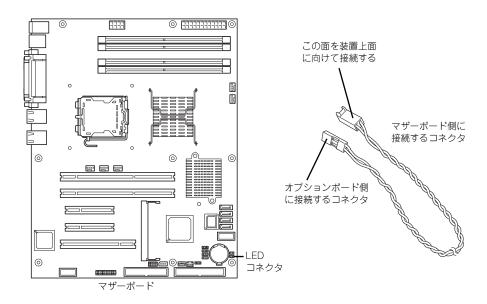


- N8103-65

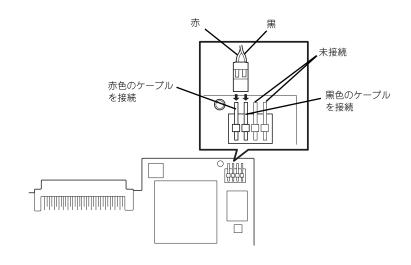

- N8103-75

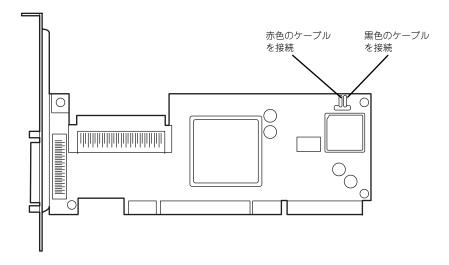

- N8103-95

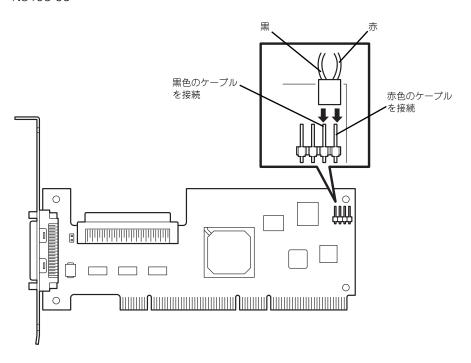


● 取り付け後は、SCSIコントローラのSCSI BIOSユーティリティを使用してボードや接続しているデバイスの転送レートの設定などをします。設定の詳細とその方法については、ボードに添付の説明書を参照してください。

取り付け

次の手順に従ってPCIボードスロットに接続するボードの取り付けを行います。詳細については、ボードに添付の説明書を参照してください。

- 1. 取り付け前に、取り付けるボードでスイッチやジャンパの設定が行える場合は、ボードに添付の説明書を参照して正しく設定しておく。
- 2. 126ページを参照して取り外しの準備をする。
- 3. 127ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
- 4. 取り付けるスロットと同じ位置 (高さ)にある増設スロットカ バーを取り外す。

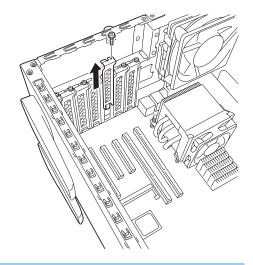



TO 重要

取り外したスロットカバーは大切に保管してください。

5. ボードの部品面を本体底面側に向け、ボードのリアパネルをフレームのバネにしっかりと当ててからボードの接続部分がスロットに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。

ロングボードの場合は、本体前面側にあるガイドレールの溝にボードを合わせてからスロットに接続します。

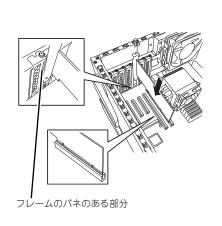

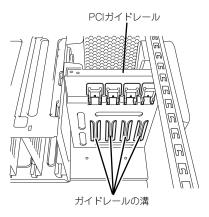

<ロングボードの場合>



うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取 り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとボードを破損するおそれ がありますので注意してください。

- 6. 本体を組み立てる。
- 7. 本体の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認 する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、保守サービス会 社に保守を依頼してください。

8. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは187ページをご覧ください。

取り付け後の設定

取り付けたボードのタイプによっては、取り付け後にユーティリティ(本体のBIOS セット アップユーティリティやボードに搭載・添付されているセットアップユーティリティ)を使っ て本体の設定を変更しなければならない場合があります。

ボードに添付の説明書に記載されている内容に従って正しく設定してください。 なお、本装置では電源ON後にPCIバス番号の小さい順にスキャンをします。ボードに搭載さ れたオプションROM内にBIOSユーティリティが格納されている場合は、PCIバス番号の小さ い順にその起動メッセージ(バナー)を表示します。

取り外し

次の手順に従ってPCIボードスロットに接続されているボードの取り外しを行います。

- 1. 126ページを参照して取り外しの準備をする。
- 127ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
- 3. ボードを取り外す。
- 4. 本体を組み立てる。
- 5. 本体の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認 する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、保守サービス会 社に保守を依頼してください。

6. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは187ページをご覧ください。


DIMM

DIMM (DualIn-line Memory Module) は、マザーボード上のDIMMコネクタに取り付けます。マザーボード上にはDIMMを取り付けるコネクタが4個あります。

メモリは最大8GB(2GB×4枚)まで増設できます。



- 弊社で指定していないDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなく、本体が故障するおそれがあります(これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります)。
- DIMMは静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に対する注意については、125ページで説明しています。

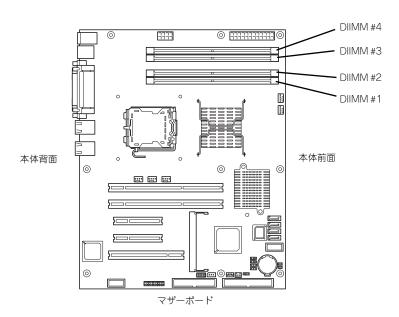

また、本装置ではメモリのDual Channelメモリモードをサポートしています。
Dual Channelメモリモードで動作させるとメモリのデータ転送速度が早くなります。

増設順序

DIMMは、Dual Channelメモリモードを使用する場合と使用しない場合で増設順序や増設単位 が異なります。

Dual Channelメモリモードを使用しない場合

増設単位および増設順序に制限はありません。

Dual Channelメモリモードを使用する場合

次の条件を守ってください。

- 2枚単位で取り付けてください。
- 取り付ける2枚のメモリは同じ容量で同じ仕様のものを使ってください。
- 取り付けるスロットはスロット1と3、または2と4を一組としてください(使用す る組に順序はありません)。


次に搭載例を示します。

搭載例	Dual Channel メモリモード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4
例 1	動作する	512MB DIMM(標準)	(未搭載)	512MB DIMM	(未搭載)
例2	動作する	512MB DIMM(標準)	1GB DIMM	512MB DIMM	1GB DIMM
例3	動作しない	512MB DIMM(標準)	1GB DIMM	512MB DIMM	(未搭載)
例 4	動作しない	512MB DIMM(標準)	1GB DIMM	(未搭載)	1GB DIMM

取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。

- 1. 126ページを参照して取り付けの準備をする。
- 2. 127ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
- 3. 左側面が上になるように本体をしっかりと両手で持ち、ゆっくりと静かに倒す。
- 4. DIMMを取り付けるコネクタにある左右のレバーを開く。
- 5. DIMMを垂直に立てて、コネクタ にしっかりと押し込む。

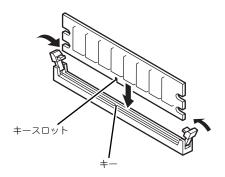



DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するためのキーとキースロットがあります。



無理な力を加えるとDIMMやコネクタを破損するおそれがあります。まっすぐ、ていねいに差し込んでください。

DIMMがDIMMコネクタに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

- 6. レバーを確実に閉じる。
- 7. 本体を組み立てる。
- 8. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については278ページを参照してください。

- 9. SETUPを起動して「Advanced」メニューの「Memory Configuration」で増設したDIMMがBIOSから認識されていること(画面に表示されていること)を確認する(188ページ参照)。
- 10. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは187ページをご覧ください。

11. ページングファイルサイズの設定を変更する。


Windows Server 2003の場合は32ページを、Windows 2000の場合は、69ページを参照してください。

取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエ ラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認して
- DIMMは最低1枚搭載されていないと装置は動作しません。
- 1. 「取り付け」の手順1~3を参照し て取り外しの準備をする。

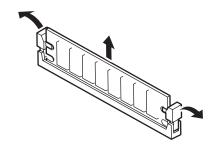

2. 取り外すDIMMのコネクタの両側にあるレバーを左右にひろげる。

DIMMのロックが解除されます。

- 3. DIMMを取り外す。
- 4. 本体を組み立てる。
- 5. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないこと を確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については278ページを参照してください。

「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。ハード ウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは187ページをご覧ください。

6. 故障したDIMMを交換した場合は、「Advanced」メニューの「Memory Configuration」で、「Memory Retest」を「Yes」にする。

エラー情報をクリアするためです。詳しくは188ページをご覧ください。

7. ページングファイルサイズの設定を変更する。


Windows Server 2003の場合は32ページを、Windows 2000の場合は、69ページ を参照してください。

ファイルデバイス

本体には、DVD-RAMドライブやMOドライブ、磁気テープドライブなどのバックアップデバイスを取り付けるスロットがあります。増設スロットは標準の状態で2スロットあります。



- SCSIデバイスを搭載する場合は、オプションのSCSIコントローラボードと内蔵SCSIケーブルが必要になります。詳しくは「ケーブル接続」を参照してください。
- オプションのIDEデバイスを取り付ける(IDE接続)場合は、CD-ROM ドライブを増設スロット1に移動させ、オプションのIDEデバイスをCD-ROMドライブが実装されていたスロットに取り付けてください(153 ページ参照)。
 - ー 標準装備のCD-ROMドライブ:マスタ(出荷時の設定)
 - ー オプションのIDEデバイス: スレーブ

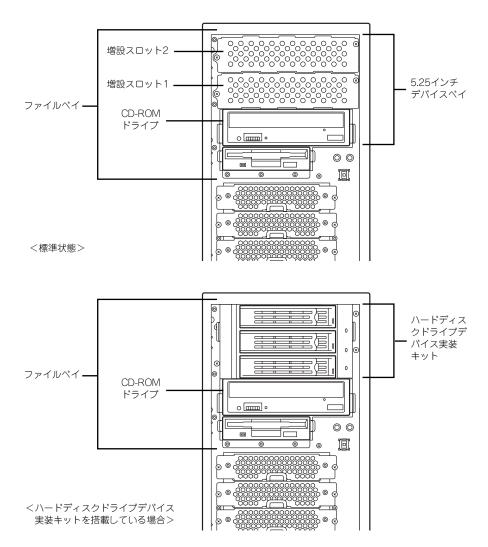

取り付け

次の手順に従ってファイルデバイスを取り付けます。ここでは標準装備のファイルベイを中心 に説明しています。ハードディスクドライブデバイス実装キットについては、説明が異なる場 合のみ併記しています。

● SCSI接続の場合

1. デバイスの設定をする。

デバイスベイに取り付けるデバイスの設定は以下のとおりです。


デバイス	設 定
SCSI デバイス	終端抵抗 OFF*

^{*} オプションの内蔵SCSIケーブルに終端が取り付けられていない場合は 終端抵抗ONに設定してください。



SCSIデバイスを搭載する場合は、SCSI IDが同じケーブルに接続されている 他の機器と重ならないように設定してください。

- 2. 126ページを参照して取り付けの準備をする。
- 3. 127ページと130ページを参照してレフトサイドカバーとフロントマスクを取り 外す。
- 4. 標準装備のCD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ、デバイスベイに搭載しているデバイスからすべてのケーブルを取り外す。
- 5. 増設スロット1のダミーカバーを 固定しているネジ2本を外して取 り外す。

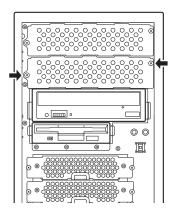




取り外したダミーカバーは大切に保管してください。




ハードディスクドライブデバイスベイ変換キッドを取り付ける場合は、増設スロット2のダミーカバーも取り外してください。

6. 取り付けるデバイスをデバイスに 添付されているネジ2本で本装置 添付のレールに固定する。

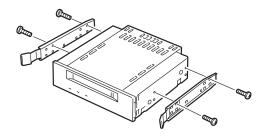


7. 左右のリリースタブを押しながら 増設スロット1にデバイスをゆっ くりと差し込む。

> 「カチッ」と音がしてロックされる まで押し込んでください。

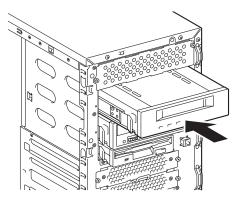

8. 装置側面から取り付けた5.25インチデバイスにインタフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。

詳しくは、この後の「ケーブル接続」を参照してください。

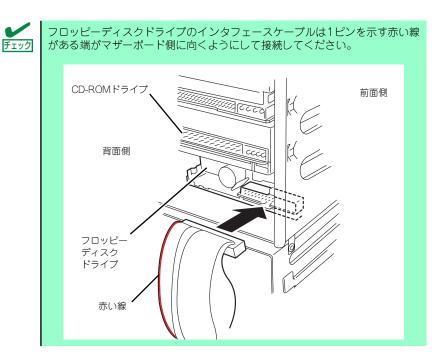

9. 本体を組み立てる。

10. SCSIコントローラのBIOSユーティリティを使って転送速度などの設定をする。

詳しくはSCSIコントローラに添付の説明書を参照してください。

11. 搭載したデバイスのデバイスドライバをインストールする。

詳しくはデバイスに添付の説明書を参照してください。


IDE接続の場合

1. デバイスの設定をする。


デバイスベイに取り付けるデバイスの設定は以下のとおりです。

デバイス	設定
IDE デバイス	終端抵抗 OFF

- 2. 126ページを参照して取り付けの準備をする。
- 3. 127ページと130ページを参照してレフトサイドカバーとフロントマスクを取り 外す。
- 4. 標準装備のCD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ、デバイスベイに搭 載しているデバイスからすべてのケーブルを取り外す。
- 5. 左右のリリースタブを押しながら 標準装備されているCD-ROMド ライブを取り外す。

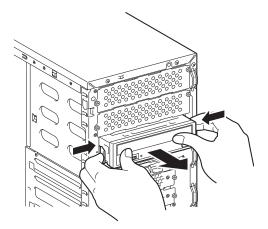


6. 取り付けるデバイスをデバイスに 添付されているネジ2本で本装置 添付のレールに固定する。

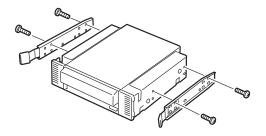


7. 左右のリリースタブを押しながら CD-ROMが入っていたスロット にデバイスをゆっくりと差し込 む。

> 「カチッ」と音がしてロックされる まで押し込んでください。

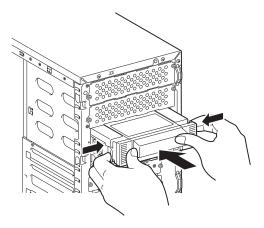

8. 増設スロット1のダミーカバーを 固定しているネジ2本を外してダ ミーカバーを取り外す。

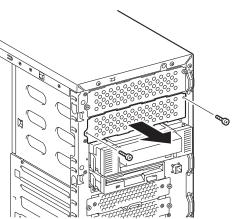


重要

取り外したダミーカバーは大切に保管してください。


9. 左右のリリースタブを押しながら CD-ROMドライブを増設スロッ ト1にゆっくりと差し込む。

> 「カチッ」と音がしてロックされる まで押し込んでください。

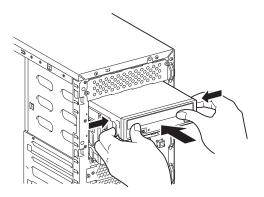

10. 装置側面から取り付けた5.25インチデバイスにインタフェースケーブルと電源 ケーブルを接続する。

詳しくは、この後の「ケーブル接続」を参照してください。

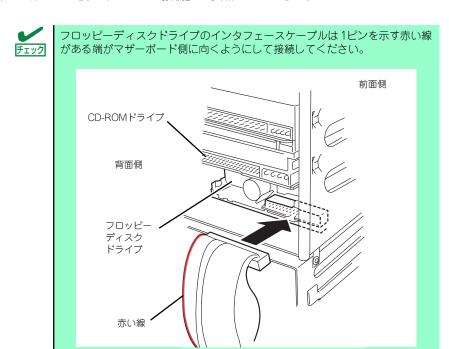

- 11. 本体を組み立てる。
- 12. IDEコントローラのBIOSユーティリティを使って転送速度などの設定をする。 詳しくはIDEコントローラに添付の説明書を参照してください。
- 13. 搭載したデバイスのデバイスドライバをインストールする。 詳しくはデバイスに添付の説明書を参照してください。

取り外し

ファイルデバイスは「取り付け」の逆の手順で取り外すことができます。デバイスを取り外し たままにする場合は、ダミーカバーを取り付けてください。


増設HDDケージ

N8154-09 増設HDDケージ(以降、「HDDケージ」と呼ぶ)は、4台のSATAハードディスク ドライブでディスクアレイを構築することができる専用のケージで、本装置の運用中(電源 ON中)にハードディスクドライブの取り付け/取り外し/交換ができる「ホットスワップ」機 能を提供します。


取り付け

次の手順に従ってHDDケージを取り付けます。


- 1. 126ページを参照して取り外しの準備をする。
- 2. 127ページを参照してレフトサ イドカバーを取り外し、フロント マスクを開く。

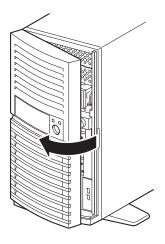


- 3. ハードディスクドライブをすでに搭載している場合は、ハードディスクドライブに 接続しているインタフェースケーブルと電源ケーブルを外す。
- 4. 本体前面からドライブキャリアを 固定しているネジ2本を外す。

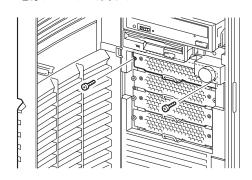


- 5. つまみを持ち、ドライブキャリア を引き抜く。
- 6. 同様に残りの3つのドライブキャ リアを引き抜く。

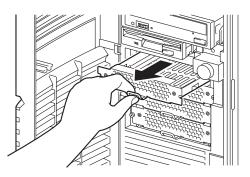

7. HDDケージを図に示す向きに 持って本体へゆっくりと差し込む

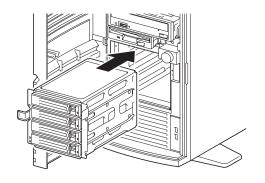

8. 手順4~6で取り外したネジ(4 本)で本体に固定する。

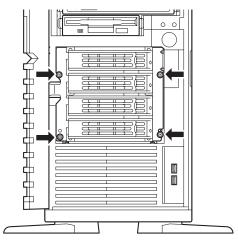


重要

取り外したドライブキャリアや余ったネジは大切に保管してください。




取り付ける装置によってネジの位置が異なります。図を参照して本体にHDD ケージを確実に固定してください。

9. フロントマスクを閉じる。

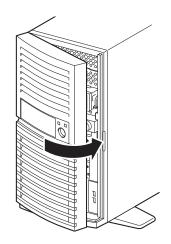


10. 本体の底面についているスタビラ イザ(4個)を内側に折り畳む。

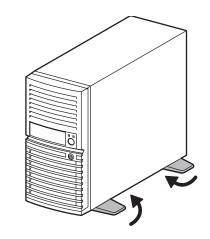

11. 右側のカバーが底面を向くように して本体を横置きにする。

> ゆっくりと静かに倒してくださ ()_o

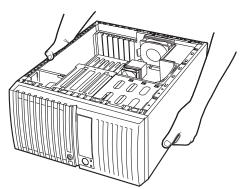


12. ディスクアレイコントローラが本体に実装されていることを確認する。実装されて いない場合は、ディスクアレイコントローラを実装する。




ディスクアレイコントローラの取り付け方法については、49ページまたは84 ページを参照してください。

13. 以下の図を参照して、SATAケーブル(HDDケージ添付)I2Cケーブル、電源 ケーブル(ディスクアレイコントローラ添付)を接続する。

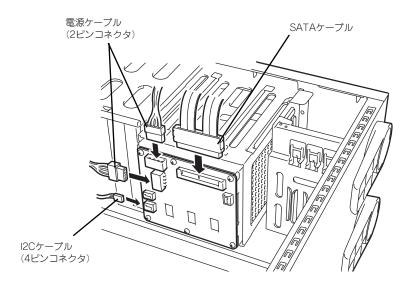

14. 右図を参照してSATAケーブルを フォーミングする。

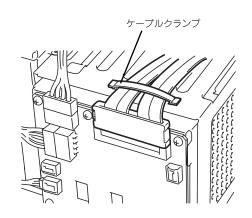


15. SATAケーブルをRAIDボード(SATA)に接続する。

SATAケーブルには接続先のチャネル番号を示すラベルが貼り付けられています。 ラベルの番号と同じポート(コネクタ)に接続します。



図はN8103-89のオプションRAIDボードの場合を示しています。 ボードによってはコネクタの配置やチャネル番号の割り当てが異なります。 詳しくはボードに添付のユーザーズガイドを参照してください。

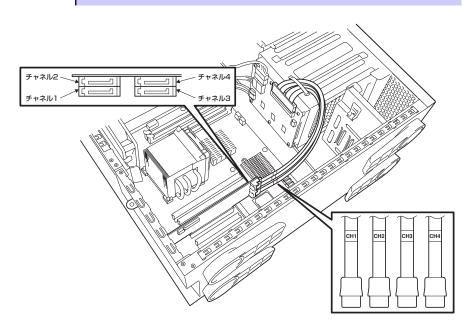


- 16. 取り外したレフトサイドカバーを取り付ける。
- 17. 装置を立て、フロントマスクを開く。

18. SATAホットプラグハードディス クドライブをHDDケージに取り 付ける。

ハードディスクドライブのトレーにあるハンドルを完全に開いた状態にして、HDDケージの奥に突き当てるまで差し込みます。

差し込み終えたらレバーを閉じて 固定します(「カチッ」と音がして ロックされます)。

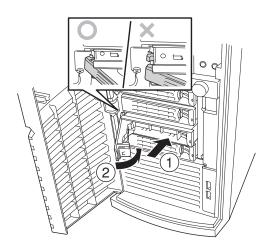



弊社が推奨するハードディスクドライブを使用してください。 詳しくはお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。



図を参照してハードディスクドライブ(トレー)の向きを確認してから差し込んでください。またレバーを閉じた際にレバーのフックがHDDケージのフレームに引っかかっていることを確認してください。



HDDケージの上側3つのスロットにはハードディスクドライブを搭載していないハードディスクドライブトレーが取り付けられています。2台目以降のハードディスクドライブを取り付ける場合は、この後の「取り外し」の説明を参考にハードディスクドライブトレーを取り外してから取り付けてください。なお、本体内部の冷却効果を保持するためにハードディスクドライブを取り付けていない空きスロットにはハードディスクドライブトレーを取り付けてください。

ドライブキャリアは、ハンドル部にある緑色のタブを押してハンドルを手前に止まるまで開くとHDDトレーから解除されます。

トレーとハンドルをしっかりと持ちながらまっすぐHDDケージに取り付けてください。



本体の電源がONの間に複数台のハードディスクドライブを取り外すと論理ディスクを壊してしまいます。取り外しおよび交換は1台単位で行ってください。

19. フロントマスクを閉じる。

取り外し

HDDケージは「取り付け」と逆の手順で取り外すことができます。


リモートマネージメントカード(RMC)

リモートマネージメントカード(RMC)は、業界標準のサーバマネージメントインタフェースであるIPMI 1.5準拠のベースボードマネージメントコントローラ(BMC)を搭載した本体管理用の拡張カードです。RMCを装着すると次の機能が加わります。

- 電源ユニットの監視
- 温度/電圧/FANの監視
- DianaScope によるLAN/WAN 経由でのリモート制御(本体装置のリセット、電源ON/OFF、システムイベントログ(SEL)の確認など)
- ESMPROを利用した本体管理・監視・通報機能の拡張(詳細は4ページを参照)



RMCは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからRMCを取り扱ってください。また、RMCの端子部分や部品を素手で触ったり、RMCを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は125ページで詳しく説明しています。

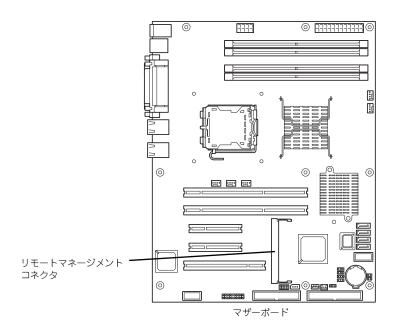


取り付け


次の手順で取り付けます。


- 1. 126ページを参照して準備する。
- 2. RMCの裏面に緩衝材を取り付け る。

緩衝材を2段重ねで1ヶ所に貼り 付けてください。

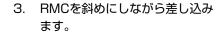


RMCの端子部にあるキースロッ トをマザーボードのRMCコネク タのキーを合わせて差し込む。

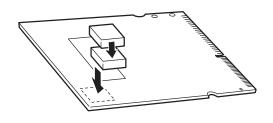

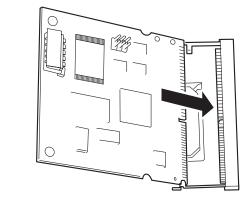


4. RMCを押してマザーボード側へ 倒す。

> 「カチッ」と音がしてロックされ ます。

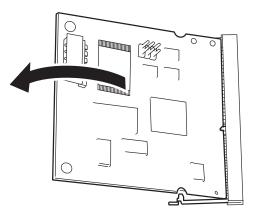

5. コネクタ左右にあるレバーで RMCが固定されていることを確 認する。

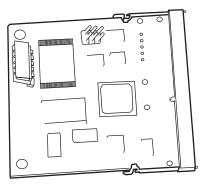

6. 本体を組み立てる。

7. 本体の電源をONにしてPOST画面で以下に示すメッセージ以外のエラーが表示されていないことを確認する。

H/W Configuration of BMC is corrupted. !!Update BMC H/W Configuration by configuration tool!! !!Refer to BMC configuration manual!!

POSTのエラーメッセージの詳細については278ページを参照してください。



本装置用の設定を行っていない場合、起動直後のPOSTに時間がかかります。

8. 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、 EXPRESSBUILDERから起動した後、ツールメニューの「リモートマネージメントカードの初期設定」を選択してファームウェアをアップロードする。

詳しくは228ページを参照してください。

9. SETUPを起動して「Server」メニューの「System Management」に「BMC」に関する項目と「SDR Revision」、「PIA Revision」が表示されていることを確認する。

表示されていない場合はRMCを取り付け直してください。

10. [Advanced] メニューの [Reset Configuration Data] を [Yes] にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは187ページをご覧ください。

11. EXPRESSBUILDERを使ってシステムのバックアップをとる。



故障による交換の際は、保守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って 操作してください。



システム情報のバックアップの方法については58ページ、または91ページで説明しています。なお、リストア(復旧)は作業を熟知した保守員以外は行わないでください。

12. ESMPRO/ServerAgentをインストールしている場合は更新インストールする。

本体の情報を正しく採取するためです。必ず更新インストールを実行してください。詳しくは、ESMPRO/ServerAgentインストレーションガイドを参照してください。

取り外し


1. 126ページを参照し準備する。



電源コードを本体から取り外した後、約5秒ほど待ってから作業を続けてください。電源コードを取り外してから3~4秒ほどRMCは動作を続けている場合があります。RMCの動作が完全に停止してから作業を続けてください。

2. RMCコネクタの両側にあるク リップを開く。

RMCのロックが解除されます。

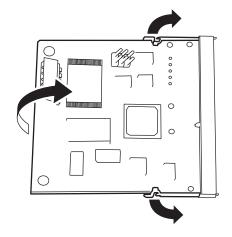

- 3. RMCをコネクタから抜き取る。
- 4. SETUPを起動して「Server」メニューに「Event Log Configuration」の項目 が表示されていないことを確認する。

RMCを取り外すとその他一部のメニューや情報が表示・操作できなくなります。

- 5. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは187ページをご覧ください。
- 6. ESMPRO/ServerAgentをインストールしている場合は更新インストールする。 本体の情報を正しく採取するためです。必ず更新インストールを実行してください。

ケーブル接続

本体内部のデバイスのケーブル接続例を示します。

インタフェースケーブル

インタフェースケーブルの接続について説明します。




ここで示す図は接続を中心として説明しています。マザーボード上のコネクタの詳細については「マザーボード」を参照してください。

ハードディスクドライブの増設

ハードディスクドライブを増設した際の接続について説明します。

シリアルATAディスク搭載の場合


ハードディスクドライブを増設した場合は、次の図のとおりにケーブルを接続します。ハードディスクドライブは上から順に取り付けてください。

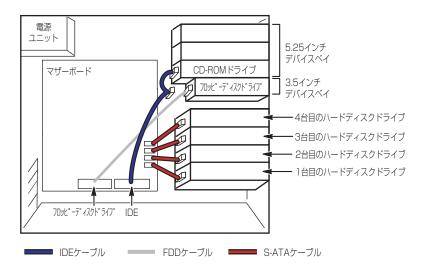

シリアルATAハードディスクドライブを2台接続している場合は、マザーボード上のコントローラ(HostRAID)を利用して2台のハードディスクドライブでディスクアレイを構築することができます。構築できるRAIDレベルや構築方法の詳細については、「RAIDコンフィグレーション」(209ページ)を参照してください。

SCSIディスク搭載の場合

ハードディスクドライブを増設した場合は、次の図のとおりにケーブルを接続します(SCSI ケーブルによってはコネクタの数が違います)。ハードディスクドライブは、上からSCSI IDO、ID1、ID2の順に取り付けてください。インタフェースケーブルの終端に一番近いコネクタが SCSI ID0のハードディスクドライブへ、その次のコネクタがSCSI ID1のハードディスクドライブ、最後にSCSI ID2のハードディスクドライブへ接続し、最端のコネクタをマザーボード上のSCSIカードのコネクタへ接続します。

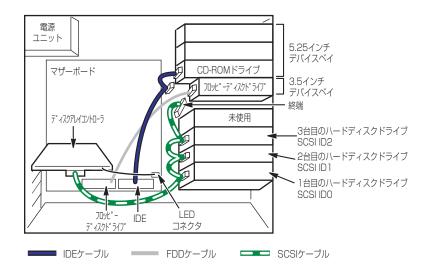

ディスクアレイコントローラ (SATA) [N8103-89]との接続

シリアルATAハードディスクドライブを搭載している場合は、ディスクアレイコントローラ (SATA) にも接続することができます。ディスクアレイコントローラ (SATA) は、データ の信頼性を向上させるために用意されたオプションのPCI RAIDボードで、RAID0とRAID1、RAID5のRAIDレベルをサポートしています。

● RAIDO(ストライピング)

ハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を「ストライピング」と呼びます。搭載しているハードディスクドライブへ処理を分散させることによりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べディスクアクセス性能を向上させることができます。



- データを搭載しているハードディスクドライブに分散して記録している ためアレイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障する とデータの復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍となります。

● RAID1(ミラーリング)

2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブに記録するため、使用中に片方のハードディスクドライブが故障しても、もう片方の正常なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用することができます。



- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- ▼ アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じとなります。

● RAID5(ストライピング+パリティ)

ストライピングにより4台のハードディスクドライブに分散してデータを記録します。またストライピングされたデータのパリティ情報も各ハードディスクドライブに分散して記録されます。ディスクは冗長性を持っています。




- データを4台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- パリティデータを保存するため、4台のハードディスクドライブの総容量より若干容量が少なくなります。

ディスクアレイを構築するには最低2台のハードディスクドライブが必要です。また、接続に使用するインタフェースケーブルはディスクアレイコントローラ(SATA)に添付のケーブルを使用します。ハードディスクドライブに接続していたケーブルは取り外して、大切に保管しておいてください。

TO 重要

ハードディスクドライブは同じ容量および性能のものを使用してください。

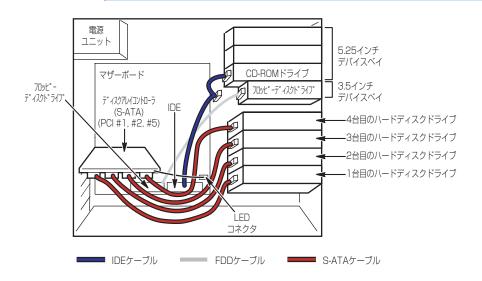

内蔵ハードディスクドライブのアクセス状態を表示させるために装置に添付のLEDケーブルをマザーボード上のLEDコネクタとディスクアレイコントローラ(SATA)に接続してください。ディスクの状態(ディスクの故障やディスクアレイのリビルド中など)はディスクアレイコントローラ(SATA)用のユーティリティ「Web-based Promise Array Manager」から確認します。ユーティリティはディスクアレイコントローラ(SATA)に添付のユーティリティです。

ディスクアレイコントローラ(SCSI)[N8103-80]との接続

SCSIハードディスクドライブを搭載している場合は、ディスクアレイコントローラ(SCSI)と接続し、SCSIハードディスクドライブをディスクアレイ構成にすることができます。サポートしているRAID構成は、RAIDO (ストライピング)とRAID1 (ミラーリング)、RAID5 (ストライピング+パリティ)です。異なるインタフェースを持つハードディスクドライブの混載はできません。また、Disk増設筐体にディスクアレイコントローラを接続することはできません。HDDデバイスベイ変換キット(N8154-02)を使用することでSCSIハードディスクドライブのホットスワップができます(デバイスベイ変換キット(N8154-03)が必要)。



N8154-02を搭載する場合、3.5インチデバイスベイへのハードディスクドライブの搭載はできません。

● RAIDO(ストライピング)

ハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を「ストライピング」と呼びます。搭載しているハードディスクドライブへ処理を分散させることによりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べディスクアクセス性能を向上させることができます。



- データを搭載しているハードディスクドライブに分散して記録している ためアレイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障する とデータの復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍となります。

● RAID1(ミラーリング)

2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブに記録するため、使用中に片方のハードディスクドライブが故障しても、もう片方の正常なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用することができます。



- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- ▼ アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じと なります。

● RAID5(ストライピング+パリティ)


ストライピングにより4台のハードディスクドライブに分散してデータを記録します。またストライピングされたデータのパリティ情報も各ハードディスクドライブに分散して記録されます。ディスクは冗長性を持っています。




- データを4台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- パリティデータを保存するため、4台のハードディスクドライブの総容 量より若干容量が少なくなります。

ディスクアレイを構築するには最低2台のハードディスクドライブが必要です。また、接続に使用するSCSIケーブルは別売のケーブルを使用します。

下図において、SCSIケーブルによってはコネクタの数が異なります。

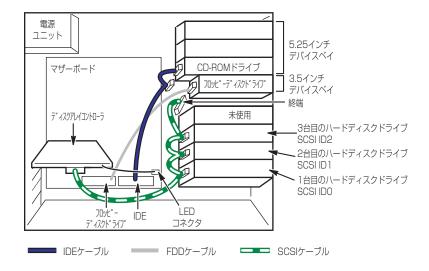

拡張ファイルベイの場合

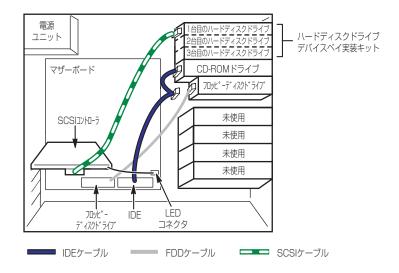

ディスクアレイコントローラを接続し、内蔵ハードディスクドライブに接続した場合は、ハー ドディスクドライブのアクセス状態を表示させるために装置に添付のLEDケーブルをマザー ボード上のLEDコネクタとディスクアレイコントローラに接続してください。ディスクの状態 (ディスクの故障やディスクアレイのリビルド中など) はディスクアレイコントローラ用の ユーティリティ「Power Console Plus」から確認します。Power Console Plusはディスクア レイコントローラに添付のユーティリティです。


5.25インチデバイスの接続

5.25インチデバイスベイにはSCSIデバイスとIDEデバイスを搭載することができます。


SCSIデバイスを搭載する場合

SCSIハードディスクドライブが搭載されている場合は、SCSIコントローラからハードディスクドライブを経由してSCSIデバイスに接続できます。接続に使用するSCSIコントローラとSCSIケーブルは別売です。SCSI IDは他のSCSIデバイスと重複しないように設定してください。別売のSCSIケーブルにSCSI接続の終端をするためのコネクタが取り付けられている場合は、5.25インチデバイスの終端の設定を無効にしてください。

標準状態の場合

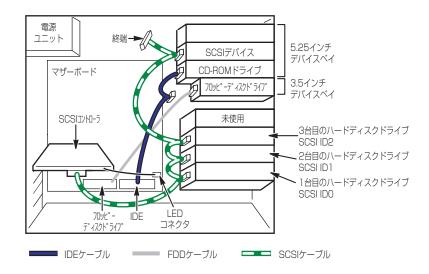

SCSIハードディスクドライブを搭載していてハードディスクドライブとは別のコントローラ でSCSIデバイスを制御したい場合は、オプションのSCSIコントローラと内蔵SCSIケーブルが 必要です。取り付けたSCSIコントローラは内蔵型/外付け型の両方のSCSIデバイスと接続す ることができます。SCSIコントローラと5.25インチデバイスの接続は次のとおりです。

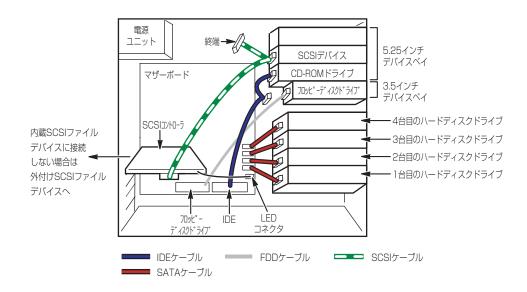

別売のSCSIケーブルにSCSI接続の終端をするためのコネクタが取り付けられている場合は、 5.25インチデバイスの終端の設定を無効にしてください。

外付けデバイスの場合も別売のSCSIケーブルが必要です。


SCSIコントローラの同一チャネルに接続するデバイスのSCSI IDは、重複しないように設定を してください。

IDEデバイスを搭載する場合


接続に使用するIDEコントローラとIDEケーブルは別売です。

標準状態の場合

SATA

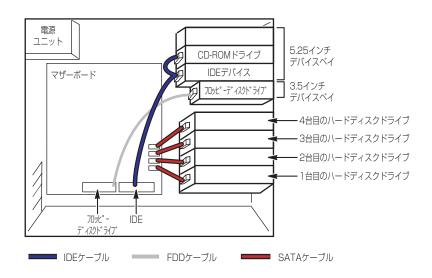

SCSI

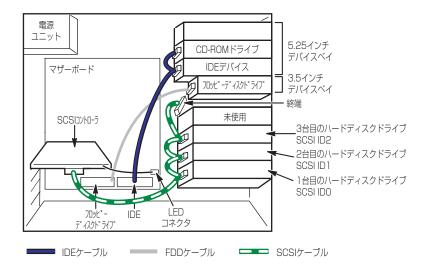


外付けデバイスの場合も別売のIDEケーブルが必要です。

電源ケーブル


電源ケーブルの接続例を示します。ここに示す電源ケーブル以外は本装置では使用しません。

● 標準状態の場合

- SATA

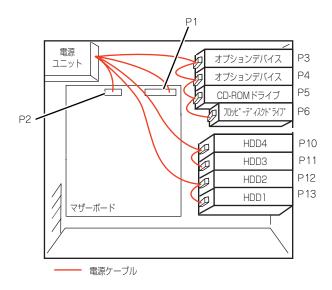


- SCSI

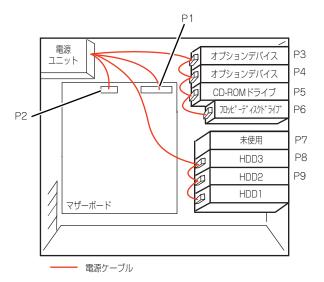

● 増設HDDケージを接続の場合


- SATA

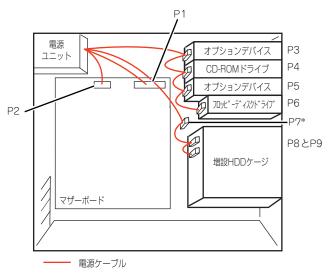

* 未使用コネクタ

● 拡張ファイルベイの場合

- SCSI

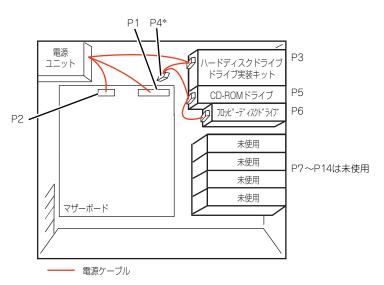

* 未使用コネクタ

システムBIOSのセットアップ (SETUP)

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

導入時やオプションの増設/取り外し時にはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してください。

概要

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合において SETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。



- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、「Supervisor」と「User」の2つのレベルがあります。「Supervisor」レベルのパスワードでSETUPにアクセスした場合、すべての項目の変更ができます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られます。
- OS (オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
- SETUPユーティリティは、最新のバージョンがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

起動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test) の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press $\langle F2 \rangle$ to enter SETUP or Press $\langle F12 \rangle$ to boot from Network

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。 以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

Enter password[

]


パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。

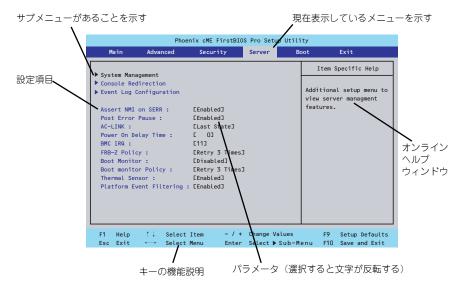

□ カーソルキー (↑、↓)

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択されています。

- □ カーソルキー (←、→)
 - MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
- □ <->+-/<+>+-

選択している項目の値 (パラメータ) を変更します。サブメニュー (項目の前に「▶」がついているもの) を選択している場合、このキーは無効です。

- \square <Enter>+-
 - 選択したパラメータの決定を行うときに押します。
- □ <Esc>+-

ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると「Exit」メニューに進みます。

□ <F1>‡−

SETUP の操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。 SETUPの操作についてのヘルプ画面が表示されます。<Esc>キーを押すと、元の画面に戻ります。

□ <F9>‡-

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します (出荷時のパラメータと異なる場合があります)。

□ <F10>‡-

設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。

設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例を示します。

日付・時間の設定

日付や時間の設定は、オペレーティングシステム上でもできます。

「Main」→「System Time」(時刻の設定)

「Main」→「System Date」(日付の設定)

管理ソフトウェアとの連携関連

「ESMPRO/ServerManager」を使ってネットワーク経由で本体の電源を制御する

ハードディスクドライブ関連

ハードディスクドライブの状態を確認する

「Main」→「Primary IDE Master」→表示を確認する

SATAハードディスクドライブでRAIDを構築する

「Advanced」→「I/O Device Configuration」→「SATA Controller Mode Option」→ 「Enhanced」を設定し、「Advanced」→「I/O Device Configuration」→「SATA RAID Enable I → 「Enabled I → RAIDのコンフィグレーションを行う(190ページを参照する)



「Load Setup Defaults」やCMOSクリアを行った場合は必ず、「Enabled」に設定を戻してください。初期値(「Disabled」)のまま起動するとハードディスクドライブのデータが壊れる場合があります。

UPS関連

UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server」→「AC-LINK」→「Power On」
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「Stav Off」

起動関連

本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

[Advanced] → [Boot-time Diagnostic Screen] → [Enabled]

「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

コンソール端末から制御する


「Server」→「Console Redirection」→それぞれの設定をする

メモリ関連

搭載しているメモリ(DIMM) の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→表示を確認する

画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。

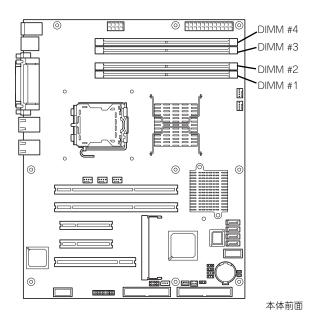

本体背面

マザーボード

メモリ(DIMM) のエラー情報をクリアする

「Advanced」 \rightarrow 「Memory Configuration」 \rightarrow 「Memory Retest」 \rightarrow 「Yes」 \rightarrow 再起動するとクリアされる

メモリ(DIMM) の詳細テストを実行する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Extended RAM Step」→「1MB」→再起動すると詳細テストを実行する

CPU関連

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Advanced Processor Options」→「Processor 1 CPUID」→表示を確認する

CPUのエラー情報をクリアする

「Main」→「Advanced Processor Options」→「Processor Retest」→「Yes」→再起動するとクリアされる

キーボード関連

Numlockを設定する

「Advanced」→「NumLock」→「Off (起動時に無効)/On (起動時に有効)」

イベントログ関連

イベントログをクリアする(オプションのリモートマネージメントカードを装着時)

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security | → 「Set Supervisor Password | →パスワードを入力する

「Security」→「Set User Password」→パスワードを入力する

管理者パスワード (Supervisor)、ユーザーパスワード (User) の順に設定します。

外付け周辺機器関連

外付け周辺機器に対する設定をする

「Advanced」→「I/O Device Configuration」→それぞれの機器に対して設定をする

内蔵デバイス関連

ディスクアレイコントローラボードまたはSCSIコントローラなどを取り付ける

 $\lceil Advanced
floor
floor$

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵機器の取り付け/取り外しの後)

[Advanced] → [Reset Configuration Data] → [Yes]

設定内容のセーブ関連



本体標準装備のHostRAIDを使用してシリアルATAハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合は必ず、「Advanced」メニューの「I/O Device Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定し、「Advanced」メニューの「I/O Device Configuration」→「SATA RAID Enable」を「Enabled」に設定してください。初期値(「Disabled」)のまま起動するとハードディスクドライブのデータが壊れる場合があります。

BIOSの設定内容を保存して終了する

「Exit] → 「Exit Saving Changes」

変更したBIOSの設定を破棄して終了する

[Exit] → [Exit Discarding Changes]

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す

「Exit」→ 「Load Setup Defaults」

変更したBIOSの設定を破棄する

[Exit] → [Discard Changes]

現在の設定内容を保存する

「Exit」→ 「Save Changes」

パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明をします。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Main Advanced	Security	Server	Boot	Exit
System Time : System Date : Legacy Diskette A : Legacy Diskette B :	E <mark>14</mark> :18:5 E05/23/2 E1.44/1. EDisable	25 MB 3½"	<tab></tab>	cem Specific Help , <shift -="" tab="">, or r> selects field.</shift>
Hard Disk Pre-Delay: Primary IDE Master	EDisable			
Primary IDE Master Primary IDE Slave	[None]	LINIA		
▶ IDE Secondary/Master	[CD-ROM]			
▶ IDE Secondary/Slave Parall	elATA [None]			
Serial ATA Channel O Maste				
Serial ATA Channel 1 Maste	r [None]			
Advanced Processor Options				
Language :	[English	[(SU)		
F1 Help ↑↓ Select It	tem -/+	Change Valu	es F	9 Setup Defaults

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。 項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Legacy Diskette A	Disabled 360 Kb 5 ¹ / ₄ 1.2 MB 5 ¹ / ₄ 720 Kb 3 ¹ / ₂ [1.44/1.25MB 3 ¹ / ₂] 2.88 MB 3 ¹ / ₂	フロッピーディスクドライブ(標準装備) の設定をします。
Legacy Diskette B	[Disabled] 360 Kb 5 ¹ / ₄ 1.2 MB 5 ¹ / ₄ 720 Kb 3 ¹ / ₂ 1.44/1.25MB 3 ¹ / ₂ 2.88 MB 3 ¹ / ₂	本装置には2台目のフロッピーディスクドライブはありません。出荷時の設定のままにしておいてください。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled] 3 Seconds 6 Seconds 9 Seconds 12 Seconds 15 Seconds 21 Seconds 30 Seconds	POST中に初めて内蔵のIDEハードディスクドライブにアクセスする際にハードディスクドライブの準備のための待ち時間を設定します。
Primary IDE Master Primary IDE Slave IDE Secondary/Master IDE Secondary/Slave Serial ATA Channel 0 Master Serial ATA Channel 1 Master	_	それぞれのチャネルに接続されているデバイスのタイプを表示します。 シリアルATAにハードディスクドライブを1台のみ接続した場合、デバイスの情報はPrimary IDEのエリアに表示されます。一部設定を変更できる項目がありますが、出荷時の設定のままにしておいてください。
Advanced Processor Options	_	サブメニューを表示します。次ページを参 照してください。
Language	[English(US)] Français Deutsch Español Italiano	SETUPで表示する言語を選択します。

[]: 出荷時の設定



BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認してください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。


- 装置の輸送後
- 装置の保管後
- 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

Advanced Processor Options

Mainメニューで「Advanced Processor Options」を選択すると、以下の画面が表示されます。

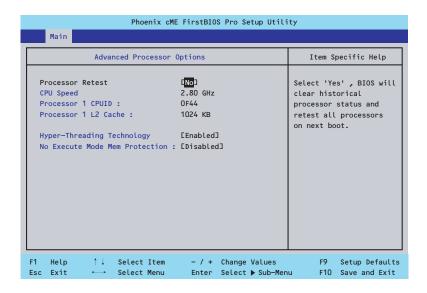


項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Processor Retest	[No]	プロセッサーのエラー情報をクリアし、次
	Yes	回起動時にすべてのプロセッサーに対して
		テストを行います。このオプションは次回 📗
		起動時に自動的に「No」に切り替わります。
CPU Speed	nnn GHz	プロセッサーの動作周波数を表示します
		(表示のみ)。
Processor 1 CPUID	数値(OFxx)	数値の場合はプロセッサーのIDを示します。
	Disabled	「Disabled」はプロセッサーの故障を示しま
		す(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache	nnn KB	プロセッサーのセカンド(二次)キャッ
		シュサイズを表示します(表示のみ)。
Hyper-Threading	Disabled	1つの物理CPUを2つの論理CPUとしてみせ
Technology	(Enabled)	て動作させる機能です。Enabledに設定する
		と1つのCPUが2つに見えます。
		注:Hyper-threading Technologyは、
		Hyper-threading Technologyに対応し
		たCPUを搭載した場合のみ表示されま
		す。Windows Server 2003以外のOSを
		使用する場合は、[Disabled]に設定して
		ください。
No Execute Mode Mem	Enabled	[Disabled]設定時、XD future flagを"0"に設
Protection	[Disabled]	定します。本メニューは、Pentium 4 Pro-
		cessor EO Stepping以降のプロセッサー実
		装時に表示されます。

[]: 出荷時の設定

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。 項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

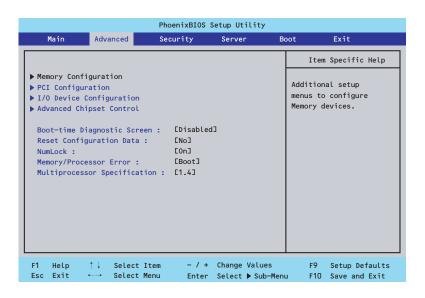


項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Boot-time Diagnostic Screen	(Disabled) Enabled	起動時の自己診断(POST)の実行画面を表示させるか、表示させないかを設定します。「Disabled」に設定すると、POSTの間、「NEC」ロゴが表示されます。(ここで <esc>キーを押すとPOSTの実行画面に切り替わります。)</esc>
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。システムの起動後にこのパ ラメータは「No」に切り替わります。
NumLock	[On] Off	システム起動時にNumlockの有効/無効を設定します。
Memory/Processor Error	(Boot) Halt	POST中にメモリやCPUのエラーを検出したと きにPOSTを中断するかどうかを設定します。
Multiprocessor specification	1.1 [1.4]	マルチプロセッサー仕様で対応するバー ジョンを選択します。

[]: 出荷時の設定

Memory Configuration

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

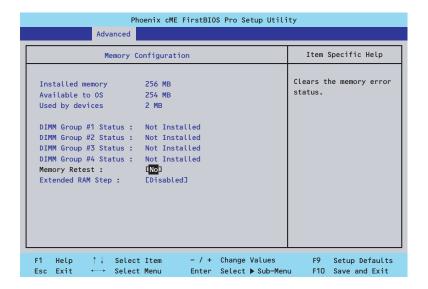

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Installed memory	_	本体内蔵の基本メモリ容量を表示します。
Available to OS	_	OSで使用可能なメモリの総容量を表示しま
		す(表示のみ)。
Used by devices	_	本体内蔵の基本メモリ容量において各デバ
		イスにより使用されているメモリの総容量
		を表示します(表示のみ)。
DIMM Group #1 - #4	実装容量(ex, 256MB)	メモリの現在の状態を表示します(表示の
Status	Not Installed	み)。「実装容量(ex、256MB)」はメモリが取
	Disabled	り付けられていて、正常であることを、
		「Not Installed」はメモリが取り付けられて
		いていないことを示します。「Disabled」は
		DIMMが故障していることを示します。
Memory Retest	[No]	メモリ(DIMM)の詳細テストを実行するかど
	Yes	うかを設定します。
Extended RAM Step	1MB	拡張メモリに対するテストを実行するかど
	[Disabled]	うか、および実行する際のブロックサイズ
		を設定します。

]: 出荷時の設定

PCI Configuration

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項 目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示 されます。

Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility Advanced			
PCI Configurat	ion	Item Specific Help	
	[Enabled]	Additional setup menus to configure embedded VGA controller.	
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ←→ Select Menu	- / + Change Values Enter Select ▶ Sub-Men	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
PCI Slot 1-5 Option POM	[Enabled] Disabled	PCIスロットに接続されているデバイス (ボード) に搭載されているBIOSの有効/無 効を設定するサブメニューを表示します。 グラフィックスアクセラレータボードを取 り付ける際や、取り付けようとしている ディスクアレイコントローラおよびSCSIコ ントローラなどにOSがインストールされて いるハードディスクドライブを接続する際 にはそのスロットを「Enabled」に設定して ください。オブションROM BIOSを搭載し たLANコントローラボードを使用していて、 このボードからネットワークブートをしな いときは「Disabled」にしてください。オプ ションROMの展開を無効にすることにより、 メモリの消費を防ぎ、起動時間を短縮させ ることができます。

[]: 出荷時の設定

Embedded NIC


項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Onboard LAN Control	Disabled	オンボード上のネットワークコントローラ
	[Enabled]	の有効/無効を設定します。
LAN1 Option ROM Scan	Disabled	オンボード上のネットワークコントローラ
	[Enabled]	のBIOSの展開の有効/無効を設定するサブメ
		ニューを表示します。

[]: 出荷時の設定

I/O Device Configuration

Advancedメニューで「I/O Device Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

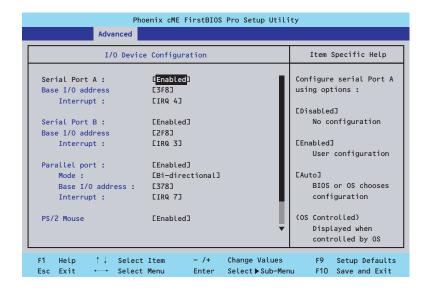

項目については次の表を参照してください。



割り込みやベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。 黄色の「*」が表示されている項目は設定し直してください。

	1,°, 5	= 2
項目	パラメータ	説明
Serial Port A	Disabled	シリアルポートAを使用するかどうかを指定
	[Enabled]	します。
Base I/O Adress	[3F8]	シリアルポートAに割り当てるI/Oアドレス
	2F8	を指定します。
	3E8	
	2E8	
Interrupt	IRQ 3	シリアルポートAに割り当てる割り込みを指
	[IRQ 4]	定します。
Serial Port B	Disabled	シリアルポートBを使用するかどうかを指定
	[Enabled]	します。
Base I/O Adress	3F8	シリアルポートBに割り当てるI/Oアドレス
	[2F8]	を指定します。
	3E8	
	2E8	
Interrupt	[IRQ 3]	シリアルポートBに割り当てる割り込みを指
	IRQ 4	定します。
Parallel Port	Disabled	パラレルポートを使用するかどうかを指定
	[Enabled]	します。
Mode	[Bi-directional]	パラレルポートに割り当てるモードを指定
	EPP	します。Bi-directionalは双方向で通常動作
	ECP	スピードで通信します。EPPは拡張パラレル
		ポート規格で最大25MB/秒での双方向
		DMA-圧縮伸長による高速モード通信です。
		ECPは拡張パラレルポート規格で最大2MB/
		秒での双方向DMA圧縮伸長による高速モー
		ド通信です。
		1 7510 5 7 0

項目	パラメータ	説明
Base I/O address	[378]	シリアルポートBに割り当てるI/Oアドレス
	278	を指定します。
Interrupt	IRQ 5	シリアルポートBに割り当てる割り込みを指
	(IRQ 7)	定します。
PS/2 Mouse	Disabled	PS/2マウスの有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
USB Controller	Disabled	USB機器の有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	Disabled	USB 2.0機器の有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
Legacy USB Support	Disabled	USBを正式にサポートしていないOSでも
	[Enabled]	USBキーボードが使用できるようにするか
		どうかを設定します。
Parallel ATA	Disabled	パラレルATAの有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
Serial ATA	Disabled	シリアルATAの有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
Native Mode Operation	[Auto]	ATAのためのNative Modeを選択します。
	Serial ATA	注意: *** *** *** *** *** *** *** *** *** **
		特定のOSはNative Modeをサポートしてお
SATA Controller Mode	[Compatible]	りません。 Compatible mode:
Option	Enhanced	Companible mode : SATAおよびPATAドライブは自動検出さ
Option	Liliaricca	れ、legacy modeとして認識されます。
		Enhanced mode:
		SATAおよびPATAドライブは自動検出さ
		れ、native IDE modeとして認識されます。
		注意:
		プレインストールされているWindows 2000
		は、Enhanced modeでは動作しません。
SATA AHCI Enabled	[Disabled]	本装置はAHCI機能をサポートしておりません。
	Enabled	設定をDisabledから変更しないでください。
SATA RAID Enabled	[Disabled]	オンボード上のSATAインタフェースを使っ
	Enabled	たハードディスクドライブのRAID(ディス
		クアレイ)の有効/無効を設定します。
		注意:
		異なる設定でSATAハードディスクドライブ
		から起動するとデータが壊れるおそれがあ
		ります。HostRAIDを利用時はBootableの設し 定を行ってください。
		たを付ってくたさい。
		[]. 山侧时以这是

Advanced Chipset Control

Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Advanced			
Advanced	Chipset Control	Item Specific Help	
Enable Multimedia Timer	[No] [Enabled]	Enabled/Disabled Multimedia Timer Support.	
Wake On Ring	[Disabled]		

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Enable Multimedia Timer	[No]	マルチメディアに対応するためのタイマー
	Yes	の有効/無効を設定します。
Wake On LAN/PME	Disabled	ネットワークを介したリモートパワーオン
	(Enabled)	機能の有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled]	シリアルポートを介したリモートパワーオ
	Enabled	ン機能の有効/無効を設定します。
Wake On RTC Alarm	[Disabled]	リアルタイムクロックを利用したスケ
	Enabled	ジューリングパワーオン機能の有効/無効を
		設定します。


[]: 出荷時の設定



Wake On LAN/PME、Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止した場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On LAN/PME、Wake On Ring機能を利用することができません。POWERスイッチを押下してシステムを起動してください。AC電源の供給を停止した場合、次回のDC電源の供給までは電源管理チップ上のWake On LAN/PME、Wake On Ring機能が有効となりません。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。

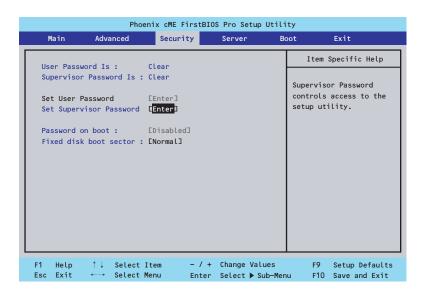

Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すとパスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。



- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していないと設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、保守サービス会社までお問い合せ ください。

各項目については次の表を参照してください。


項目	パラメータ	説 明
User Password Is	Clear Set	パスワードの設定状態を示します。
Supervisor Password Is	Clear Set	パスワードの設定状態を示します。
Set User Password*	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューへのアクセスが制限されま す。</enter>
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパスワード入力画面になります。このパスワードですべてのSETUPメニューにアクセスできます。この設定は、SETUPを起動したときのパスワードの入力で「Supervisor」でログオンしたときのみ設定できます。</enter>
Password on boot*	[Disabled] Enabled	起動時にパスワードの入力を行う/行わないの設定をします。先にスーパーバイザのパスワードを設定する必要があります。もし、スーパーバイザのパスワードが設定されていて、このオプションが無効の場合はBIOSはユーザーがブートしていると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	ハードディスクドライブのブートセクタへ の書き込みを許可するか禁止するかどうか を設定します。

^{* 「}Set Supervisor Password」でパスワードを登録したときに指定できます。

[]: 出荷時の設定

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。 Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。項目の前に「▶」がついているメ ニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

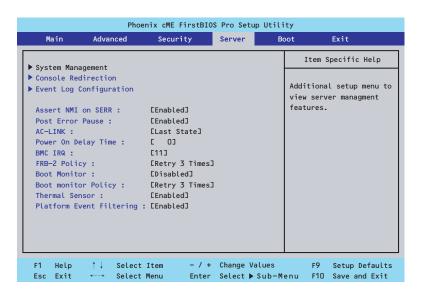

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Assert NMI on SERR	Disabled	PCI SERRのサポートを設定します。
	(Enabled)	
Post Error Pause	Disabled	POSTの実行中にエラーが発生した際に
	(Enabled)	POSTの終わりでPOSTをいったん停止する
		かどうか設定します。
AC-LINK	Stay Off	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度
	(Last State)	供給されたときのシステムの電源の状態を
	Power On	設定します(下記参照)。
Power On Delay Time*	[0] - 255	DC電源をONにするディレイ時間をO秒から
		255秒の間で設定します。AC-LINKで
		「Last State」または「Power On」に設定
		している場合に有効となります。
BMC IRQ*	Disabled	BMC割り込みのIRQを設定します。
	[11]	
FRB-2 Policy*	Disable FRB2 Timer	FRB レベル2のタイマーに関する設定をしま
	[Retry 3 Times]	す。
Boot Monitor*	[Disabled]	起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま
	5 Minutesから	での時間を設定します。この機能を使用す
	60 Minutesの5分単位	る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス
		トールしてください。ESMPRO/
		ServerAgentをインストールしていないOS
		から起動する場合には、この機能を無効に
		してください。

項 目	パラメータ	説 明
Boot Monitor Policy*	[Retry 3 Times] Retry Service Boot Always Reset	起動監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3 Times]に設定すると、タイムアウトの発生後にシステムをリセットし、OS起動を3回まで試行します。 [Retry Service Boot]に設定すると、タイムアウト発生後にシステムをリセットし、OS起動を3回まで試行します。その後、サービスパーティション*から起動を3回試み、3回とも失敗した場合は起動を停止します。 [Always Reset]に設定すると、タイムアウト発生後にOS起動を常に試みます。 *システムにサービスパーティションが存在しない場合は、システムパーティションからOS起動を無限に試みます。
Thermal Sensor*	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効にすると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。
Platform Event Filtering*	Disabled [Enabled]	リモートマネージメントカード(RMC)の 通報機能が設定されている場合は、意味を 持ちません。

^{*} オプションのリモートマネージメントカード搭載時のみ表示

[]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本体のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を下の表に示します。

AC電源OFFの前の状態	設定		
AC电源OFFの前の仏恩	Stay Off	Last State	Power On
動作中	Off	On	On
停止中 (DC電源もOffのとき)	Off	Off	On
強制電源OFF*	Off	Off	On

^{*} POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



UPSを接続している場合は「Power On」に設定します。 UPSに接続している場合も10秒以上経過してからONになるようにスケジュー リングの設定をしてください。

System Management

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

System Ma	anagement	Item Specific Help
System Part Number : System Serial Number : Chassis Part Number : Chassis Serial Number : BMC Device ID : BMC Device Revision : BMC Firmware Revision :	0001 0001	All items on this menu cannot be modified in user mode. If any items require changes, Please consult your system Supervisor.


項目については次の表を参照してください(すべて表示のみ)。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Version	_	BIOSのパージョンを表示します(表示のみ)。
Board Part Number	_	マザーボードの部品番号を表示します(表
		示のみ)。
Board Serial Number	_	マザーボードのシリアル番号を表示します
		(表示のみ)。
System Part Number	_	本体のコードを表示します(表示のみ)。
System Serial Number	_	本体のシリアル番号を表示します(表示の
		み)。
Chassis Part Number	_	シャーシの部品番号を表示します(表示の
		み)。
Chassis Serial Number	_	シャーシのシリアル番号を表示します(表
		示のみ)。
BMC Device ID*	_	BMC(Baseboard Management Controller)
		のデバイスIDを表示します(表示のみ)。
BMC Device Revision*	_	BMC(Baseboard Management Controller)
		デバイスのレビジョンを表示します (表示
		のみ)。
BMC Firmware Revision*	_	BMC(Baseboard Management Controller)
		ファームウェアのレビジョンを表示します
		(表示のみ)。
SDR Revision*	_	SDR(Sensor Data Record)のレビジョンを
4		表示します(表示のみ)。
PIA Revision*	_	PIA(Platform Information Area)のレビジョ
		ンを表示します(表示のみ)。
GBIA Module Version	_	GBIA Moduleのバージョンを表示します
		(表示のみ)。

^{*} オプションのリモートマネージメントカード搭載時のみ表示

Console Redirection

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

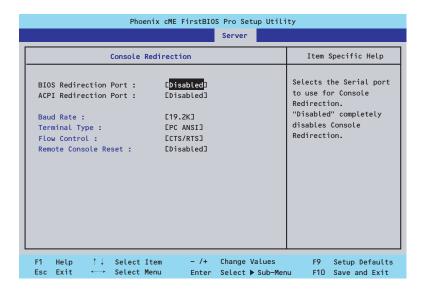

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Redirection Port	(Disabled) Serial Port A Serial Port B	コンソール端末が接続されているシリアルポートを設定します。
ACPI Redirection Port	(Disabled) Serial Port A Serial Port B	OS動作中に使用するコンソール端末が接続 されているシリアルポートを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2k] 38.4k 57.6k 115.2k	コンソール端末との通信速度 (ボーレート) を設定します。
Terminal Type	[PC ANSI] VT 100+ VT-UTF8	ターミナル端末の種別を選択します。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。
Remote Console Reset*	[Disabled] Enabled	コンソール端末からリセットコマンドの有効/無効を設定します。

^{*} オプションのリモートマネージメントカード搭載時のみ表示


[]: 出荷時の設定

EventLog Configuration

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。



このメニューはオプションのリモートマネージメントカードを装着している 場合にのみ表示・操作することができます。

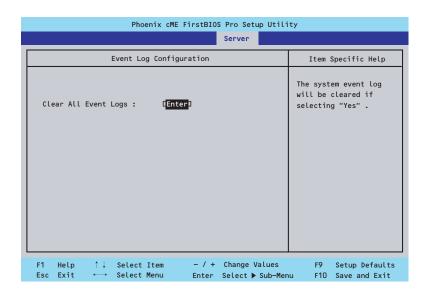


項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Clear All Event Logs	Enter	<enter>キーを押すと確認画面が表示され、 「Yes」を選ぶと保存されているエラーログ を初期化します。</enter>

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。

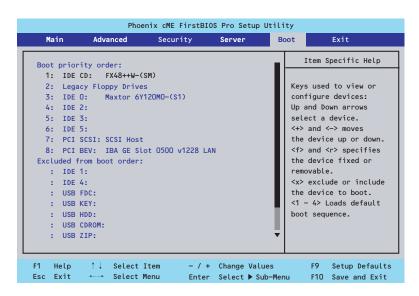

システムは起動時にこのメニューで設定した順番にデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。


< ↑>キー /< ↓>キー、<+>キー /<->キーで起動デバイスの優先順位を変更できます。 各デバイスの位置へ< ↑>キー /< ↓>キーで移動させ、<+>キー /<->キーで優先順位を変更できます。



EXPRESSBUILDERを起動する場合は、上図に示す順番に設定してください。

Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

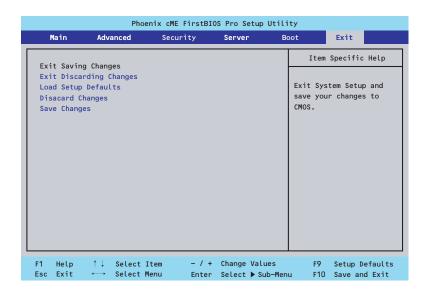

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせ る時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認の画面が表示 されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存して SETUPを終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終わらせたい時にこの項目 を選択します。ここで、「No」を選択すると、変更した内容を保存しないでSETUPを終了 し、システムは自動的にシステムを再起動します。「Yes」を選択すると変更した内容を CMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。

Load Setup Defaults

SETUP のすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認の画面が表示されます。ここで、「Yes」を選択する と、デフォルト値に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。



このオプションを実行すると、「Advanced」の「I/O Device Configuration」 メニューの 「SATA RAID Enabled」 が 「Disabled」 に設定されます。 SATA 内蔵ハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合は、 SETUPを終了する前に「Enabled」に変更し、設定内容を保存してください。 設 定を変更せ ずに再起動 するとハードディス クドライブのデータ を壊すおそ れがあります。



「SATA RAID Enabled」メニューを表示させるには、「Advanced」メニューの [I/O Device Configuration] → [SATA Controller Mode Option] & [Enhanced] に設定してください。

Discard Changes

今まで変更した内容を破棄し、SETUPを起動する以前の設定に戻します。

Save Changes

今まで変更した内容を保存し、SETUPを続けます。

リセットとクリア

本装置が動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照して ください。

リセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete> キーを押してください。リセットを実行します。



リセットは、本体のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてし まいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がなに も処理していないことを確認してください。

強制電源OFF

OSからシャットダウンできなくなったときや、POWERスイッチを押しても電源をOFFにで きなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電 源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)



リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

CMOSメモリのクリア


CMOSメモリに保存されている内容をクリアする場合は本体内部のコンフィグレーションジャンパスイッチを操作して行います。

東の

- CMOSメモリの内容をクリアするとBIOSセットアップユーティリティ の設定内容がすべてデフォルトの設定に戻ります。
- その他のジャンパの設定は変更しないでください。装置の故障や誤動作の原因となります。
- CMOSメモリの内容をクリアすると、BIOS SETUPユーティリティの「Advanced」の「I/O Device Configuration」メニューの「SATA RAID Enabled」が「Disabled」に設定されます。SATA内蔵ハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合は、CMOSメモリのクリア後、BIOS SETUPユーティリティを起動して、上記設定を「Enabled」に変更し、設定内容を保存してください。設定を変更せずに起動するとハードディスクドライブのデータを壊すおそれがあります。



「SATA RAID Enabled」メニューを表示させるには、「Advanced」メニューの「I/O Device Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定してください。

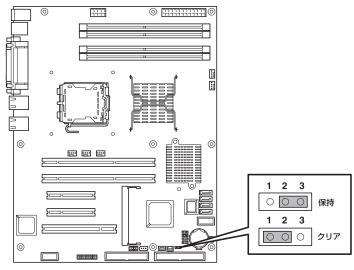

マザーボード

次にクリアする方法を示します。

企業告









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを抜かずに取り扱わない

注意





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意



本体内部の部品は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてから取り扱ってください。内部の部品や部品の端子部分を素手で触らないでください。静電気に関する説明は125ページで詳しく説明しています。

- 1. 126ページを参照して準備をする。
- 2. 127ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
- 3. ジャンパスイッチの設定を「保持」から「クリア」に変更する。



- 本体のジャンパピン2-3に付いているクリップを使用してください。
- クリップをなくさないよう注意してください。
- 4. 3秒ほど待ってジャンパスイッチの設定を元に戻す。
- 5. 本体を元どおりに組み立ててPOWERスイッチを押す。

6. POST中に<F2>キーを押してBIOSセットアップユーティリティを起動して設定し直す。



SATA内蔵ハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合は、BIOS SETUPユーティリティの「Advanced」メニューの「SATA RAID Enabled」が「Enabled」になっていることを必ず確認してください。「Disabled」のまま起動するとハードディスクドライブのデータを壊すおそれがあります。



「SATA RAID Enabled」メニューを表示させるには、「Advanced」メニューの「I/O Device Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定してください。

割り込みラインとI/Oポートアドレス

割り込みラインやI/Oポートアドレスは、出荷時に次のように割り当てられています。オプショ ンを増設するときなどに参考にしてください。

割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	8	リアルタイムクロック
1	キーボード	9	PCI
2	カスケード接続	10	PCI
3	COM Bシリアルポート	11	PCI
4	COM Aシリアルポート	12	マウス
5	PCI	13	数値演算プロセッサー
6	フロッピーディスク	14	プライマリIDE
7	PCI	15	セカンダリIDE

PIRQとPCIデバイスの関係

出荷時では、Auto Detectに設定されています。PCIスロットにIRQを他のデバイスと共 有できないボードを取り付けた場合は下表の設定例のように設定を変更してください。

メニュー項目	割り込み	IRQ設定例
PCI IRQ 1	LAN1	IRQ 7
PCI IRQ 2	LAN2	IRQ 7
PCI IRQ 3	_	Auto Select
PCI IRQ 4	USB Port 1/2	IRQ 5
PCI IRQ 5	PCIスロット#1	IRQ 11
PCI IRQ 6	_	Auto Select
PCI IRQ 7	_	Auto Select
PCI IRQ 8	USB Port 3	IRQ 5

● I/Oポートアドレス

アドレス ^{*1}	使用チップ ^{*2}
00-CF7	DMA1コントローラ
20-21	割り込みコントローラ1
40-43, 50-53	タイマ1
60	キーボード/マウス
61	システムスピーカ
64	キーボード/マウス
70-71	リアルタイムクロック、ノンマスカブルインターラプト
81-8F, C0-DF	DMA1、DMA2
A0-A1	割り込みコントローラ2
F0-FE	コプロセッサーエラー
170-177	(IDEセカンダリバス)
1F0-1F7	(IDEプライマリバス)
3B0-3BB, 3C0-3DF	VGA
3F0-3F7	フロッピーディスクコントローラ1、IDEコントローラ1
3F8-3FF	シリアルポート1
378-37F	プリンタポート
4000-403F	ネットワーク
E000-EFFF	PCIeルートポート

^{*1 16}進数で表記しています。

^{*2} PCIデバイスのI/OポートアドレスはPCIデバイスの種類や数によって任意に設定されます。

RAIDコンフィグレーション

ここでは本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用するた めの方法について説明します。外付けのハードディスクドライブをディスクアレイドライブと して運用する場合については、オプションのディスクアレイコントローラと外付け増設ディス ク筐体などが必要です。詳しくはディスクアレイコントローラまたは外付け増設ディスク筐体 に添付の説明書を参照してください。

本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして構築するには次の方 法があります。

- SATAハードディスクドライブ(2台)をマザーボード LのRAIDコントローラを使用し て構築する。
- オプションのディスクアレイコントローラを使用して構築する。

シリアルATAハードディスクドライブのRAID構築

本装置内蔵のマザーボードにあるRAIDコントローラを使用してディスクアレイ(RAIDOまた はRAID1)を構築することができます。

構築に必要となる機器はシリアルATA(SATA)ハードディスクドライブ(2台)のみです。

RAIDO(ストライピング)

2台のハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を 「ストライピング」と呼びます。2つのハードディスクドライブへ処理を分散させること によりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べディスクアクセス性能を 向上させることができます。



- データを2台のハードディスクドライブに分散して記録しているためア レイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障するとデー 夕の復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍とな ります。

RAID1(ミラーリング)

2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミ ラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブ に記録する ため、使用中に片方のハードディスクドライブが故障してももう片方の正常 なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用するこ とができます。



- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じと なります。

ハードディスクドライブの取り付け

本体に2台のSATAハードディスクドライブを取り付けてください。取り付け手順については、132ページを参照してください。



取り付ける2台のハードディスクドライブは同じ回転速度のものを使用してください。また、RAID1を構築する場合は、同じ容量のハードディスクドライブを使用することをお勧めします。

BIOSセットアップユーティリティを使用したRAIDの有効化

取り付けた2台のハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、2台1組で構築されるRAIDドライブのいずれかで使用することができます。

RAIDドライブとして構築するためには、BIOSセットアップユーティリティを使用して、マザーボードのSATAコネクタに接続されているハードディスクドライブをRAIDドライブとして使用するための設定が必要となります。




出荷時の設定では、単一ハードディスクドライブとして使用するように設定されています。

次の手順でBIOSセットアップユーティリティの設定を変更します。

1. BIOSセットアップユーティリティを起動する。

詳しくは、177ページを参照してください。

「Advanced」の「I/O Device Configuration」メニューから「SATA Controller Mode Option」の設定を「Enhanced」に変更し、「SATA RAID Enable」の設定を「Enabled」に変更する。

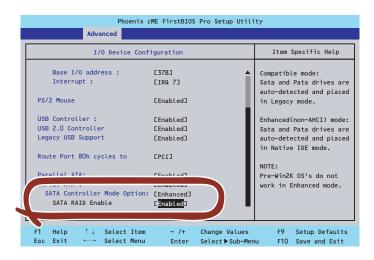

3. 「Exit」メニューから「Exit Saving Changes」を選択して、設定内容を保存し、 BIOSセットアップユーティリティを終了する。

設定を変更後、本装置を起動するたびにPOSTの画面にRAIDドライブの設定および変更をす るためのユーティリティ「Array Configuration Utility(ACU)」の起動を促すメッセージが表 示されます。

> Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility

必要に応じてユーティリティを起動して、設定してください。詳しくはこの後の説明を参照し てください。

Array Configuration Utility (ACU) を使ったRAIDの構築

ここでは、本装置を起動した後、POSTの画面から起動することができる「Array Configuration Utility(ACU)」を使用したRAIDの構築手順について説明します。



RAIDドライブは、EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」を使用して構築することもできます。 詳しくは導入編の29ページまたは66ページを参照してください。

ACUの起動方法

次の手順に従ってACUを起動します。



起動の前に「BIOSユーティリティを使用したRAIDの有効化」で説明している BIOSの設定変更を完了していることを確認してください。



ディスプレイ装置の画面にメッセージが表示されるまでに時間がかかる場合は、本装置の電源ON後、3~5秒くらい経ってから<Ctrl>キーと<A>キーを押し


- 1. 本装置を起動する。
- 2. ディスプレイ装置の画面に次のメッセージが表示されたら、<Ctrl>キーと<A>キー を押す。

Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility



ディスプレイ装置の画面にメッセージが表示されるまでに時間がかかる場合は、本装置の電源ON後、3~5秒くらい経ってからCtrl>キーと<A>キーを押してみてください。

しばらくするとメインメニューが表示されます。

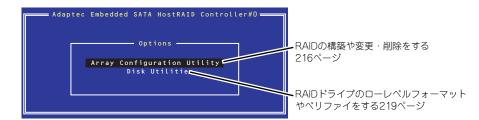

RAIDの構築

次の手順に従ってRAIDを構築します。



- いったんRAIDを構築してしまったドライブの属性(手順6以降に示す 設定内容) は変更できません。
- RAIDを構築する前にRAIDドライブを構成するハードディスクドライ ブの物理フォーマットをしてください。物理フォーマットについては 「Disk Utilitiesの使用」(219ページ) を参照してください。
- HostRAIDを利用時は、「RAIDコンフィグレーション」の「ディスク アレイの管理」を参照し、必ずBootableの設定を行ってください。
- 1. ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(211ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Array Configuration Utility」を選び、<Enter>キーを押す。




3. メインメニューから「Create Array」を選択し、<Enter>キーを押す。

```
──Main Menu──
Manage Arrays
reate Array
Add/Delete Hotspare
Configure Drives
```

4. RAIDを構築する2台のハードディスクドライブをリストから選び、<Insert>キー を押す。

<Insert>キーを押すと、右側の「Selected Drives」リストに追加されます。削除し たい場合は、左側のリストからハードディスクドライブを選択し、<Delete>キーを 押すと削除され、右側のリストから消えます。



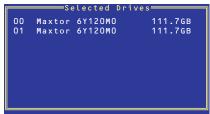



- 本装置は、最大2台のハードディスクドライブをマザーボードのSATAコ ネクタに接続することができます。RAIDを構築するために必要なハー ドディスクドライブは2台以上です。したがって、リストに表示されて いる2台のハードディスクドライブを選択してください。
- リストに表示されているハードディスクドライブ名がグレイに表示され ているものは、使用できるディスク領域がないものか、イニシャライズ されていないハードディスクドライブであることを示します。<Esc> キーを数回押してこのメニューをいったん終了して、この後の説明にあ る「ハードディスクドライブのイニシャライズ218ページ」を参照して ください。
- 5. <Enter>キーを押す。

RAIDの詳細設定を行う「Array Properties」画面が表示されます。

6. カーソルキーでRAIDレベルを選択し、<Enter>キーを押す。

選択できるRAIDレベルはRAIDO(ストライピング)とRAID1(ミラーリング)のい ずれかです。



7. 作成するRAIDドライブのボリュームラベル名を入力し、<Enter>キーを押す。



8. <RAIDOを選択した場合のみ>

ストライプサイズを16KB、または32KB、64KB(初期設定)から選択し、<Enter> キーを押す。



ストライプサイズは、初期設定の64KBを選択することをお勧めします。

```
Array Type
Array Label
Array Size
Stripe Size
                : 16KB
                    32KB
Create RAID via
                : 64KB
```

9. 「Create RAID via」でRAIDドライブの作成方法を選択し、<Enter>キーを押す。

```
Array Properties ====
Array Type
Array Label
Array Size
Stripe Size
                      BUild
Create RAID via :
                     Clear
QuicK Init
                  E D
```

「Create RAID via」では、RAIDレベル(Array Type)との組み合わせでさまざまな RAIDドライブの作成方法を指定することができます。詳細を次ページの表に示しま す。

RAIDレベル	Create RAID viaの選択肢	作成方法
RAID0	No Init	新規でRAID0ドライブを作成します。
RAID0	Migrate	データが保存されている既存のドライブに 対して新規ドライブを追加するマイグレー ション(移行)をします。 <u>本装置では</u> 「Migrate」をサポートしていません。
RAID1	Build	データが保存されている既存のドライブの 内容を新規ドライブにコピーし、RAID1ド ライブを作成します。 <u>本装置では「Build」</u> <u>をサポートしていません。</u>
RAID1	Clear	すべての内容をクリアして、新規でRAID1 ドライブを作成します。
RAID1	Quick Init	新規でRAID1ドライブを即座に作成します。



「Migrate」、「Build」オプションは本装置ではサポートしていません。



- 既存のRAIDドライブに新規ドライブを追加する場合は、あらかじめ新 規ドライブ内のデータのバックアップをとっておいてください。
- ACUを使ってRAID1ドライブの作成中、その処理を中断すると、ACUを 使って処理を再開させることはできません。Adaptec Storage ManagerTMを使用してRAID1を構築してください。
- Quick InitでRAID1ドライブを作成すると、その後の整合性チェック (Consistency Check) で不整合を通知される場合がありますが、ハー ドディスクドライブの故障やRAIDドライブの構築を失敗したわけでは ありません。ソフトウェアの指示に従って整合を取り直してください。
- RAID1を構成するハードディスクドライブのディスク容量が異なってい てもRAID1ドライブを構築することができます。ただし、「Build」オプ ションでRAID1ドライブを作成する場合、容量の小さい方のハードディ スクドライブをコピー元または第1ドライブに指定してください。
- Windowsを使用してダイナミックディスクにアップグレードされている RAIDドライブに対して「Build」オプションを使用してRAIDドライブを 作成しないことをお勧めします。
- 10. 「Source Drive」を選択し、<Enter>キーを押す。


Select Source Drive <u>—</u> 00 Maxtor 6Y120M0 111.7GB 01 Maxtor 6Y120M0 111.7GB 11. すべての設定を完了したら、「Done」を選択して、<Enter>キーを押す。

RAIDの作成処理が始まります。完了までしばらくお待ちください。



ディスクアレイの管理

オプションメニューから「Array Configuration Utility」を選択して表示されるメインメニューで、「Manage Arrays」を選択すると、RAIDドライブの設定(属性)情報の確認やRAIDドライブ(アレイ)の削除をすることができます。

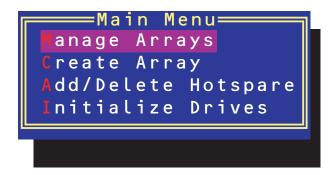



「Manage Arrays」を選択後に表示される「List of Arrays」画面にて、Mark Bootableの設定を行ってください。

Mark Bootableの設定は、<Ctrl>キーとを同時に押し、その後表示される確認メッセージにて「Y」を選択します。

Mark Bootableが設定されると、選択したArrayの先頭に「*」が表示されます。

アレイ情報の確認

Main Menuで「Manage Arrays」を選択し、<Enter>キーを押すとアレイを構築してい るRAIDドライブの一覧が表示されます。

RAIDドライブを選択し、<Enter>キーを押してください。選択したRAIDドライブに関す るプロパティダイアログボックスが表示されます。このプロパティダイアログボックス にはRAIDドライブを構成している物理ハードディスクドライブの情報も含まれます。

```
Properties =
                     : sysraid1
: 111.7GB
                                                  Туре
                                                                   : RAID 1
Array Size
Array Status
                   : OPTIMAL
                         -Array Member
                  Maxtor 6Y120M0
Maxtor 6Y120M0
                                                 111.7GB
111.7GB
          nn
```

<Esc>キーを押すと1つ前の画面に戻ります。



「Manage Arrays」を選択後に表示される「List of Arrays」画面にて、Mark Bootableの設定を行ってください。

Mark Bootableの設定は、<Ctrl>キーとを同時に押し、その後表示され る確認メッセージにて「Y」を選択します。

Mark Bootableが設定されると、選択したArrayの先頭に「*」が表示されま す。

アレイの削除



アレイを削除する前にRAIDドライブ内の大切なデータをバックアップしてく ださい。削除を実行するとすべてのデータを消失します。また、消失したデー タを復帰(リストア)させることはできません。

メインメニューで「Manage Arrays」を選択し、<Enter>キーを押すとアレイを構築し ているRAIDドライブの一覧が表示されます。以降の削除手順を以下に示します。

- 1. 削除するRAIDドライブを選択し、<Delete>キーを押す。
- 2. プロパティダイアログボックスで、「Delete」を選択し、<Enter>キーを押す。

```
Array #00
Array Size
                          : sysraid1
: 111.7GB
                                                                                : RAID 1
```

削除についての警告メッセージが表示されます。



表示メッセージの内容や数はRAIDレベルによって異なります。

3. 「Yes」を選択する。

アレイやパーティションが削除されます。「No」を選択すると1つ前の画面に戻ります。

4. <Esc>キーを押して1つ前の画面に戻る。

ハードディスクドライブのイニシャライズ

RAIDドライブを作成するためにはハードディスクドライブがイニシャライズされていなければなりません(イニシャライズされていないハードディスクドライブは、RAIDドライブを構築するドライブの選択画面でリストに表示されないか、グレーアウトされて表示されます)。



- イニシャライズを実行するとハードディスクドライブ上のパーティションテーブルを上書きし、データを書き込めない状態にします。
- アレイとして使用していたハードディスクドライブをイニシャライズすると、再び元のアレイに戻すことはできません。
- 起動ドライブとして使用しているRAIDOドライブを構成するハード ディスクドライブをイニシャライズするとシステムが起動できなくなり ます。

次の手順でハードディスクドライブをイニシャライズします。

1. ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(211ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Array Configuration Utility」を選び、<Enter>キーを押す。



3. メインメニューから「Configure Drives」を選択し、<Enter>キーを押す。

```
Manage Arrays
Create Array
Add/Delete Hotspare
Configure Drives
```

- 4. カーソルキーを使ってリストからイニシャライズをするハードディスクドライブを 選び、<Insert>キーを押す。
- 5. もう一方のハードディスクドライブを手順4と同様の手順で選択する。
- 6. <Enter>キーを押す。
- 7. 警告メッセージの内容を読み、イニシャライズするハードディスクドライブを正し く選択していることを確認し、<Y>キーを押してイニシャライズを続ける。

Disk Utilitiesの使用

ACUを起動後に表示されるオプションメニューにある「Disk Utilities I は、ハードディスクド ライブのローレベルフォーマットやベリファイをする場合に使用するメニューです。

ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(211ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Disk Utilities」を選び、 <Enter>キーを押す。



3. 目的のハードディスクドライブを選択し、<Enter>キーを押す。



4. 実行したいメニューを選択し、<Enter>キーを押す。

```
— Adaptec Embedded SATA HostRAID Controller#O —
  Select SATA Disk and press <Enter>-
SATA Port #0
SATA Port #1
                       Maxtor 6Y120M0
Maxtor 6Y120M0
                                          YAR51EWO
YAR51EWO
                   Format Disk
   Only drive
```

Format Disk

直ちに対象としているハードディスクドライブをローレベルでフォーマットします(ゼロ埋め込み)。購入時のSATAハードディスクドライブは工場出荷時にローレベルでフォーマット済みですが、RAIDを構成するハードディスクドライブは、RAIDを構築する前にこのオプションを使ってフォーマットをしてください。



ローレベルフォーマットはハードディスクドライブ内のすべてのデータを消去します。フォーマットを実行する前にハードディスクドライブ内にある大切なデータのバックアップをとってください。

Verify Disk Media

ハードディスクドライブ内のメディア不良を検出します。

Bootableの設定

1. ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(211ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Array Configuration Utility」を選び、<Enter>キーを押す。



3. メインメニューから「Manage Array」を選択し、<Enter>キーを押す。



4. 「List of Arrays」に、作成されているArrayが表示されるので、<Ctrl>キーと キーを押し、確認メッセージが表示されたら「Y」を選択する。

「Mark Bootable」が設定されます。

5. 「Mark Bootable」が設定されたことを確認後、Array Configuration Utilityを終 了し、本体装置を再起動する。

「Mark Bootable」が設定されたことは、「List of Arrays」にて表示されているArray の先頭に「*」が表示されることで確認できます。

再起動後、設定が有効になります。

メモ